

使用说明书

料号: 5615 1439 0007

版本: R00

时间: 2004 年 2 月

注册商标

所有品牌及产品名称所登记之商标属于各品牌及产品名称之登记公司所有。

注意

本说明书之内容本公司享有随时修改之权利，且不另行通知。

使用注意事项

使用 Smartphone 的注意事项

- Smartphone 应远离过热、过冷、潮湿或落尘多的场所。
- Smartphone 及其配件无防水功能，请尽量置于干燥之处。
- 请勿强力碰撞、振动或抛掷 Smartphone，以免导致电池漏液、过热或起火等危险状况。
- 请勿擅自拆解 Smartphone 或其配件。
- 请勿将 Smartphone 至于桌面边缘处，尤其当您使用 Smartphone 的振动提醒功能时，Smartphone 有可能因为振动移位而掉落。
- 行车时，请收妥 Smartphone。不要将它放置在乘客座位上或者其他可能让 Smartphone 在汽车煞车或撞击时被抛掷出去的不当位置。
- 请勿删除 Smartphone 的 Windows 文件夹下的文件，以免导致系统无法运作。

使用移动电话功能的注意事项

- 请以正常姿势使用移动电话。不要随意碰触天线。碰触天线会影响通话品质，同时使 Smartphone 更耗电。
- 如果要在开车时通话，请使用头戴式耳机或者先将汽车靠边停好再使用电话。
- 您的 Smartphone 会产生电磁波。经过检测，其电磁波能量比吸收率 (SAR) 为 1.02W/kg，低于标准值的 1.6W/kg。不过，为了减少人体受电磁波的影响，请妥善使用移动电话功能，例如：尽量缩短通话时间。
- 您的 Smartphone 属于低功率的射频设备。当移动电话功能打开时，它会接收也会送出 RF（无线射频）信号。因此，您应该注意下列事项：
 - 虽然大部分射频设备的设计都能做到防范 RF 射频干扰，不过您的 Smartphone 仍然可能干扰周遭设备或者受到周遭设备的干扰，例如：电视、收音机或计算机。
 - 在贴有告示规定必须关闭移动电话的场所，请遵守规定，以免引发干扰或危险。
 - 在医疗院所或医疗仪器（例如心律调整器或助听器）附近时，请关闭移动电话功能。移动电话会干扰医疗仪器的运作。
 - 在加油站、储油槽、化学工厂或爆破区附近时，请关闭移动电话功能。
 - 在飞机上请关闭移动电话功能，以免干扰飞行仪器引发危险。

使用电源适配器的注意事项

- 请使用本机所附的电源适配器 (PHIHONG, PSC05R-050)。使用其他的电源适配器可能导致功能异常或者引发危险。
- 本产品应配合标有合格“LPS”卷标的电源适配器使用，其输出额定值最低应为 +5 Vdc / 1.0A。 (This product is intended to be supplied by a LISTED Power Unit marked “LPS” and output rated +5 Vdc / 1.0A minimum.)
- 请勿在潮湿环境中使用电源适配器。手脚潮湿时，切勿触及电源适配器。
- 电源适配器周围要保持通风良好，避免将其放在通风不良的地方。
- 电源适配器要连接到合适的电源，其电压及接地要求在产品外壳或包装上有描述。
- 请勿在电线损坏时使用电源适配器。

使用电池的注意事项

- 仅能使用随机所附的电源适配器充电。
- 请勿将电池存放于温度高于 60°C (140°F) 或低于 -20°C (-4°F) 的环境下以避免危险。
- 为避免电池短路，请勿让电池正负极触点接触到金属物体，例如回纹针或电线等。
- 电池应远离火源、加热器等高温环境，以免导致电池漏液、过热或起火等危险状况。
- 勿让电池遭水或雨淋或曝露于极度潮湿中。
- 请勿拆开、刺穿、或将电池置于火中。电池会破裂、爆炸、或释放出危险的化学物质。
- 所有电池皆有一定的使用寿命，经过使用中反复地充放电，电池寿命会逐渐耗损。当使用时间明显减少而且反复充电仍无法改善时，表示必须更换新的电池。
- 电池更换错误有导致爆炸的可能。更换电池时务必使用原厂供应的电池。欲丢弃旧电池时，请遵照经销商的指示。(Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the instructions.)

前言

欢迎使用

恭喜您购得本基于 Windows Mobile™ 的 Smartphone。您的 Smartphone 不仅仅是一台移动电话，它除了提供完整的 GPRS 移动电话功能之外，还能让您拍照录像、浏览网际网络及 WAP 网页、收发信息（如：电子邮件、即时消息和 MMS 彩信）、听音乐、玩 JAVA 游戏、还有更多。无论您需要的是言语沟通、图像捕捉、信息搜寻、信息传递、还是娱乐，Smartphone 随时随地让您轻松达到目的。

由于本产品采用用于 Smartphone 的 Windows Mobile™ 为操作系统，只要搭配 Microsoft® ActiveSync® 的同步功能，您在 Smartphone 和桌上型计算机所拥有的个人 Microsoft Outlook 数据皆可以互通有无，包括联系人、日程表、收件箱和任务在内的数据将永保一致。

关于本说明书

本说明书分成三大部份。

- **第一部份「系统使用指南」** 提供 Smartphone 的基本操作、用于 Smartphone 的 Windows Mobile™ 的核心程序、系统设置的描述。
- **第二部分「应用软件使用指南」** 描述如何使用除了用于 Smartphone 的 Windows Mobile™ 的核心软件之外的额外软件，包括本公司所提供或者附赠给您的应用软件和游戏。
- **第三部份「参考资料」** 提供产品规格等参考资料。

◀ 备 注 ▶

- 当命令名称以箭头（→）相连时，表示应依序选择。
- 依机型而定，您的机壳外观和本说明书所绘者可能有所差异。
- 有些功能属于电信运营商所提供的服务，本说明书并不会详述，进一步信息请咨询电信运营商。
- 由于开发和制造时期之不同，软件可能会随时更新或增减。如果手册描述和您的机型有不符的现象，请以您的机型为准。

其他信息

若您需要的信息不在本说明书的涵盖范围，请参照下表取得您要的信息：

要获知	请见信息来源
简易安装启用描述	「快速安装指南」
Microsoft ActiveSync 的描述	本说明书的第 7 章
	桌上型计算机 ActiveSync 程序的帮助
最新信息和技术性信息	桌上型计算机或 Companion CD 光盘上 “Microsoft ActiveSync” 文件夹的 readme 文件
	神达 Mio 系列产品网站： www.justmio.com
	Microsoft 网站： www.microsoft.com

目录

使用注意事项	i
前言	iii
第一部分 系统使用指南	1
第1章 开始使用	3
1.1 产品外观介绍	4
正面	4
侧面	4
上下面	5
背面	5
开盖正面	6
1.2 同步缆线和底座	7
1.3 安装 SIM 卡和电池	8
1.4 充电	9
1.5 开机和关机	10
开机	10
关机	10
电源管理	10
1.6 安装 ActiveSync	11
1.7 扩充 Smartphone	13
选购配件	13
使用头戴式耳机	13
使用 SD/MMC 卡	14
第2章 基本操作	15
2.1 导航按键	16
方向盘	16
动作键	16
Home 键	16
后退键	16
功能键	17
数字键	17
2.2 认识 Home 屏幕和屏幕组件	18
Home 屏幕（主屏幕）	18
状态图标	19
程序列表	20
菜单	20
快速列表	21

2.3	输入文字和数字	22
	输入中文	22
	输入英文	29
	输入数字	30
	输入符号	30
	其他输入要点	30
2.4	安全锁定	31
	键盘锁定	31
	电话锁定	32
	SIM 卡锁定	33

第3章 使用电话功能35

3.1	打电话	36
	拨号	36
	利用联系人打电话	37
	利用快速拨号	37
	利用已拨号码	38
	利用通话记录	38
	利用超链接	38
3.2	响应来电	39
	接电话	39
	回绝来电	39
3.3	不只一通电话时	40
	接第二通电话	40
	回绝第二通电话	40
	拨打第二通电话	40
	在两通电话之间切换	40
	多方通话	40
3.4	通话中的操作	41
	调整听筒音量	41
	扬声器模式	41
	通话中的菜单选项	41
3.5	通话记录	42
	查看您的通话记录	42
	通话记录的菜单选项	42
3.6	快速拨号	43
	建立快速拨号	43
	编辑快速拨号	43
	删除快速拨号	44
	查看快速拨号	44

3.7	语音标记	45
	建立语音标记	45
	使用语音标记	45
	播放语音标记	45
	删除语音标记	46
	查看语音标记	46
3.8	语音信箱	47
	设置语音信箱电话号码	47
	呼叫语音信箱	47
3.9	国际电话	48
3.10	关闭移动电话功能	49
第4 章	设置您的 Smartphone	51
4.1	设置（第一页）	52
	声音	53
	日期和时间	53
	情景模式	53
	主屏幕	54
	数据连接	55
	主人信息	57
	电源管理	58
	删除程序	58
4.2	设置（第二页）	59
	无线数据交换	60
	电话	60
	辅助功能	60
	区域设置	61
	安全	61
	证书	61
	蓝牙	62
	关于	62
第5 章	传讯功能	63
5.1	认识信息的种类	64
	电子邮件信息	64
	SMS 短信息	64
	即时消息	64
5.2	设置信息服务	65
	Outlook 同步设置	65
	设置网际网络电子邮件帐户	65

5.3	使用帐户	67
	查看帐户列表	67
	切换帐户	67
	更改帐户设置	67
	删除帐户	67
5.4	撰写和发送信息	68
	新建邮件或短信息	68
	使用常用短语	69
	在邮件中插入录音	69
	在邮件中插入签名	70
	发送信息	70
	要求短信息递送通知	71
5.5	接收信息	72
	接收短信息	72
	接收电子邮件	73
5.6	查看和响应信息	74
	使用邮件列表	74
	收件箱菜单	75
	接收完整的信息	76
	接收邮件的附件	76
	接受会议要求	77
5.7	管理文件夹	78
	查看文件夹内容	78
	标记为同步的文件夹	78
	移动信息到其他文件夹	79
	清空删除的邮件	79
5.8	MSN Messenger	80
	使用 MSN Messenger	80

第6章 Pocket Outlook83

6.1	联系人	84
	查看联系人	84
	新建联系人	86
	删除联系人	86
	查找联系人	86
	编辑联系人	87
	设置联系人的铃声	87
	将 SIM 卡的电话号码复制到联系人	87
	将联系人的电话号码复制到 SIM 卡	88
	和联系人联系	88

6.2	日程表	90
	新建一个约会	90
	查看约会内容	90
	编辑约会内容	90
	删除约会	91
	日程视图、周视图、月视图	91
	加载日程表数据	92
6.3	任务	93
	新建一个任务	93
	查看任务列表	94
6.4	语音便笺	95
	新建一个语音便笺	95
	播放语音便笺	95
6.5	无线数据交换	96
	以红外线端口发送联系人或约会数据	96
	以红外线端口接收数据	96
第7章	ActiveSync 同步	97
7.1	ActiveSync 简介	98
7.2	使用 ActiveSync 同步	99
	同步数据	99
	同步的结果	100
7.3	和服务器同步	101
	设置服务器	101
	停止和服务器的同步	101
7.4	建立同步排程	102
	和 Exchange 服务器的同步排程	102
7.5	由远程同步	103
	由远程和桌上型计算机同步	103
7.6	利用红外线连接同步	104
第8章	网际网络、娱乐和其他功能	105
8.1	IE 浏览器	106
	浏览网页	106
	管理收藏夹	107
	缓存于内存的网页	107
	IE 浏览器选项	108
8.2	Media Player	109
	使用 Media Player 播放文件	109
	文件播放时的功能选项	110
	Media Player 收藏夹	111

授权	112
Media Player 兼容性	112
8.3 调制解调器链接	113
红外线调制解调器连接	113
USB 调制解调器连接	113
8.4 游戏	116
纸牌	116
Jawbreaker	117
8.5 计算器	118
8.6 频率选择	119
第二部分 应用软件使用指南	121
第9章 摄像与播放	123
9.1 照相机	124
照相	124
连拍	125
录像	125
照相机设置	127
照相机使用注意事项	128
9.2 像册	129
观看像册	129
为图片添加备忘录	130
为图片添加边框	132
幻灯显示	132
像册菜单	133
9.3 录像播放器	135
播放影片	135
第10章 MMS 彩信	137
10.1 彩信简介	138
10.2 彩信设置	139
彩信连接设置	139
彩信选项设置	139
10.3 撰写和发送彩信	141
撰写信息	141
发送信息	142
发送设置	143
10.4 接收彩信	144

10.5	管理彩信	145
	彩信收件箱菜单	145
	查看和保存信息组件	145
10.6	媒体管理器	146
	管理图片	146
	管理声音	146
	管理常用短语	147
第11章	来电写真	149
11.1	来电写真简介	150
11.2	设置来电写真图片	151
11.3	管理联系人	152
	添加联系人	152
	删除联系人	152
	编辑联系人	153
	界面模式	153
	群组管理	154
11.4	来电写真设置	156
第12章	随附软件	157
12.1	安装随附软件	158
12.2	任务管理器	160
12.3	文件浏览	161
	打开文件浏览	161
	浏览和查找	161
	排序	162
	管理文件	162
12.4	阅读器	163
	打开和关闭阅读器程序	163
	书柜和文件列表	163
	阅读文件	164
	使用书签	164
	阅读器收藏夹	165
	阅读器设置	165
	管理书柜	165
12.5	QQ	166
	登录	166
12.6	媒体播放器插件	167
12.7	手机伴侣	168
	使用联系人	169
	使用短信息	170

使用铃声	171
使用照片	172
使用录像	173
使用设置	174
第13章 游戏软件	175
13.1 Java 游戏	176
激活 Java 程序	176
Mio 打火小英雄 (Mio Burning Rush)	176
13.2 核金发条 (Metal Strike)	177
安装核金发条	177
玩核金发条游戏	177
游戏控制键	178
游戏接口和道具介绍	178
设置	178
第三部分 参考资料	179
第14章 参考	181
14.1 产品规格	182
14.2 常见问题	183
14.3 恢复出厂状态	184
14.4 安全规范宣告	185
European Notice	185

第一部分 系统使用指南

1 开始使用


本章介绍 Smartphone 的外观组件，并提示您首次使用时所应该准备和了解的事项。

本章内容大纲：

1.1	产品外观介绍	4
1.2	同步缆线和底座	7
1.3	安装 SIM 卡和电池	8
1.4	充电	9
1.5	开机和关机	10
1.6	安装 ActiveSync	11
1.7	扩充 Smartphone	13


1.1 产品外观介绍

正面

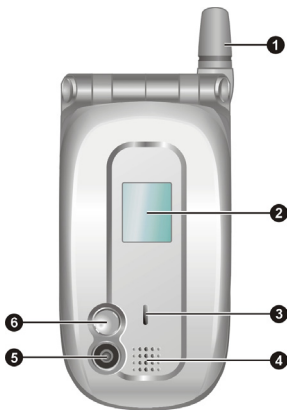

① 固定式天线	接收和发送无线射频。
② 小显示窗	显示现在时间、电池电力、信号强度、未接电话和短信息等信息。
③ 指示灯	闪红灯表示电池电力不足。 亮红灯表示充电中。 亮绿灯表示充满电。
④ 扬声器	播放声音，例如：音乐、录音、铃声等等。
⑤ 摄像头	可以拍照或者录下动态图像。
⑥ 自拍镜	使用自拍功能时，可以让您调整拍摄的距离和角度。

侧面

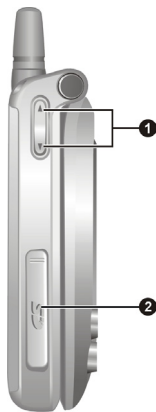


① 音量控制钮	当上盖打开时：上下两个按钮分别调高或调低音量。电话铃响时，按上钮或下钮可以立即静音。 当上盖关闭时：长压上钮可以切换小显示窗中的时钟模式。长压下钮则可以打开小显示窗的背光。
② SD/MMC 卡插槽	让您使用 SD 或 MMC 存储卡。

上下面




❶	耳机插孔	连接耳机。
❷	红外线 (IR) 端口	让您利用红外线传输和其他红外线设备交换数据。
❸	吊饰孔	让吊饰或绳带穿过。
❹	电源接头	连接电源适配器。
❺	同步连接端口	用来连接桌上型计算机以便进行数据的同步。

背面

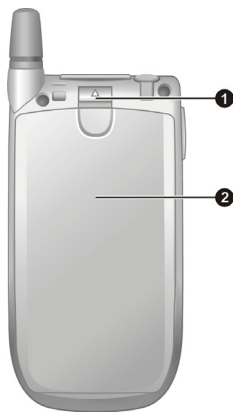


❶	电池锁	锁定电池。
❷	电池	为 Smartphone 的内部电力来源。可以由电源适配器充电。

开盖正面

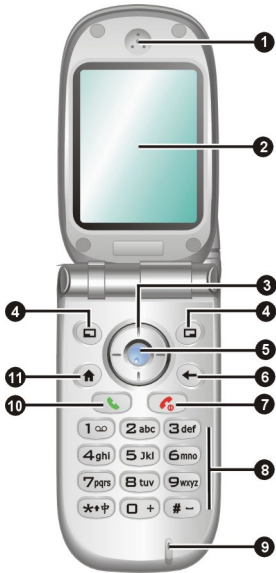

❶ 听筒	通话时为电话听筒。
❷ 屏幕	显示主屏幕、状态图标、使用中程序以及功能键。
❸ 方向盘	包含四个方向键，可以在屏幕上上下左右移动。
❹ 功能键	运行屏幕上所显示的命令。所有屏幕下方都有左右两个方框，机身上的左右功能键即对应到屏幕上左右方框的命令。
❺ 动作键	确认您的选择或运行动作。作用类似键盘上的 Enter 键。
❻ 后退键 	回到上一个画面。 输入时为往前删除字符。
❼ 结束键 	开机和关机。 结束通话或者回绝来电。 长压此键可以叫出快速列表。
❽ 数字键	输入数字和文字。
❾ 麦克风	通话时为话筒。 接收外来的声音以便录音。
❿ 通话键 	拨电话或接电话。 通话中长压此键可以切换为免提的扬声器模式。 在主屏幕长压此键可以使用已建立的语音标记进行拨号。
⓫ Home 键 	回到 Home 屏幕（或称主屏幕）。

1.2 同步缆线和底座

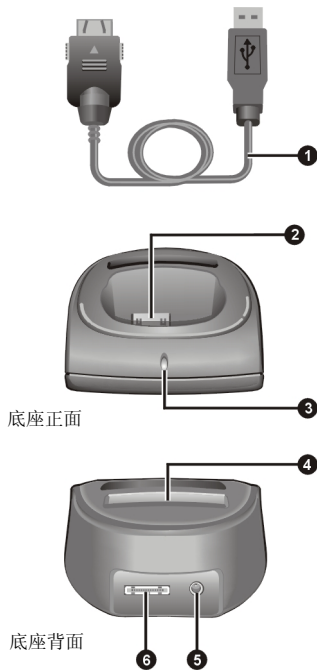

❶ 同步缆线	让 Smartphone 连接到桌上型计算机。
❷ Smartphone 接头	连接 Smartphone。
❸ 充电指示灯 (仅限特定机型)	亮红灯表示电池插槽的电池充电中；亮绿灯表示充满电。
❹ 电池插槽 (仅限特定机型)	连接电池。电池可放置于此充电。
❺ 电源接头	连接电源适配器。
❻ 同步连接端口	连接同步缆线。


◀ 备注 ▶

- 依您所购买的机型而定，底座并不一定是标准配件。
- 底座共有两款：一款提供有电池插槽；一款没有。电池插槽允许您将电池拆下来单独充电或者为第二颗电池（可另选购）充电。


1.3 安装 SIM 卡和电池

当您申请移动电话帐户时，电信运营商会给您一张 SIM (Subscriber Identification Module) 卡。SIM 卡保存着帐户数据、您所申请的各项通讯服务内容、通讯簿等等。SIM 卡安装之后方能使用 Smartphone 的电话功能。

1. 以金属触点朝内，缺角在左下侧的方向，将 SIM 卡插入卡槽上方的卡勾下，再卡入左侧的卡勾下。

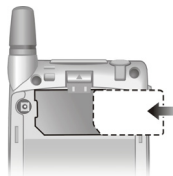

2. 将 SIM 卡压住，然后将锁片向左推，确定将 SIM 卡盖住。

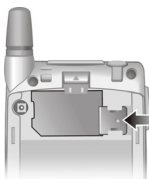

3. 装电池时，先将电池下方的两个小突点对准机身的凹洞插入，然后合上电池，电池锁应喀嚓一声表示锁定。



◀ 备注 ▶

- 需要卸下电池时，请将电池锁往上推，电池会自动向外弹出，即可取下电池。
- 插拔 SIM 卡时请小心，切勿折损 SIM 卡或刮伤触点。

1.4 充电

首次使用 Smartphone 之前请先将电池充满电。

1. 将转接头插入电源适配器。
2. 如果您有底座，可以将 Smartphone 放在底座上充电。

不使用底座

将电源适配器的 DC 端插入机身底部的电源接头，另一端插入墙上的电源插座。



使用底座

使用底座时，先将机身放置在底座上，应确定连接密合。将电源适配器的 DC 端插入底座背面的电源接头，另一端插入墙上的电源插座。




3. Smartphone 上盖正面的指示灯会亮红灯表示充电进行中。请等候电池充满电，途中勿拔开电源适配器。充满电时指示灯会改亮绿灯。

◀ 备注 ▶

- 第一次充电请充电八小时。
- 将一个电池充满电约需两小时。不过依据不同的状况，充电时间可能会有所差异。
- 为一个完全放电的电池充电时，必须在接上电源适配器至少五分钟之后才可开机。
- 充电时，您还是可以使用 Smartphone。
- 如果您的底座提供有电池插槽，您也可以将电池单独放置在插槽内充电。

1.5 开机和关机


开机

1. 打开面板盖，按结束键 。按键区的背光会亮起，屏幕显现几个画面，发出哔声，最后出现 Home 屏幕（主屏幕）。
2. 如果电信运营商预先设置 PIN 密码或者您已经设置，屏幕会出现信息要求您输入 PIN，请在输入密码之后按 [完成] 左功能键。（关于 PIN 的描述，请见第 2.4 节的「SIM 卡锁定」。）
3. 主屏幕出现之后，Smartphone 开始搜寻移动电话网络并且显示业者名称于屏幕上。您可以开始使用 Smartphone。

◀ 备注 ▶

- 如果您将移动电话功能关闭，便可以不用装 SIM 卡就开机使用电话以外的功能。（关闭移动电话功能的方法请见第 3.10 节。）

关机

1. 长压结束键  直到 [快速列表] 出现。
2. 第一个选择便是 [关闭电源]，按动作键或 [选择] 左功能键即可关机。

电源管理

在默认状态下，当 Smartphone 闲置 60 秒钟之后，屏幕和按键区背光会自动熄灭。另外，Smartphone 也可以在闲置一段时间之后进入睡眠状态，此时屏幕画面会整个消失。要结束睡眠状态继续使用，请长压任意键或是打开面板盖，屏幕便会恢复。（关于电源管理的设置，请见第 4.1 节的「电源管理」。）

◀ 备注 ▶

- 电池的使用时间和移动电话网络状况、您的使用情形和周边环境皆有关，在下列情况下，电池用电量会较高：
 - 因为信号太弱、高速移动、处于系统服务范围外而产生频繁的网络搜寻。
 - 使用来电振动、扬声器模式通话、闹铃或玩游戏。
 - 背光亮着。
 - 音量调到最高。
 - 使用照相机功能。
 - 在低温环境中，电池使用时间会缩短。

1.6 安装 ActiveSync

利用 Microsoft ActiveSync 技术，您可以让桌上型计算机或 Microsoft Exchange® Server 服务器和您的 Smartphone 进行数据的同步。ActiveSync 会比对各方数据并加以更新，如此每边的数据都能保持在最新的状态。

◀ 注意 ▶

- 安装之前，请确认您的桌上型计算机已装有 Microsoft Outlook。如果未安装，则您可以使用本机所附 Companion CD 上的 Outlook 安装。
- ActiveSync 尚未安装之前，请勿将 Smartphone 接上桌上型计算机。
- 为了防范同步出现问题，除非您确定贵公司使用的是 Microsoft Exchange Server 和 Exchange ActiveSync，而且知道服务器名称，否则在新合作关系 (New Partnership) 向导设置过程请勿选择 Synchronize with Microsoft Exchange Server and/or this desktop computer；请选择 Synchronize with this desktop computer。详细情形请咨询您的网络管理员或 ISP。

您的 Smartphone 上已经装有 ActiveSync 程序。您必须做的是将 ActiveSync 程序也安装到桌上型计算机。

1. 将桌上型计算机开机。
2. 将 Companion CD 光盘放入计算机的光驱。
3. 在第一个画面的箭头处单击一下便进入主屏幕，然后单击 [从此处开始]。
4. 在下一个画面单击左侧字段的 [安装 ActiveSync]。
5. 在下一个画面单击 [安装]，安装即会开始。
6. 当屏幕出现「文件下载」画面时，请选择「打开」(Windows XP) 或是「从程序目前所在位置执行这个程序」(Windows 2000/Me/98)，然后「确定」。
7. 遵照屏幕指示进行安装。

-
8. 安装过程将会要求您连接桌上型计算机。如果您有底座，可以使用底座。

不使用底座

将同步缆线的一端接到 Smartphone 底部的同步连接端口，另一端插入计算机的 USB 端口。



使用底座

将 Smartphone 放置在底座上，应确定连接密合。将同步缆线的一端接到底座背面的同步连接端口，另一端插入计算机的 USB 端口。



9. 屏幕会出现信息要求安装 USB 驱动程序，安装应该会自动完成，需要的话请指定驱动程序位置为 Companion CD 光盘。
10. 新合作关系向导会协助您建立 Smartphone 和桌上型计算机和/或服务器的合作关系，以便您可以开始同步或者设置同步细节。
11. 向导使用完成之后，首次同步作业便自动开始。然后，您会发现您的 Outlook 数据（例如日程表、联系人、任务）已经出现在 Smartphone 上。（ActiveSync 的进一步介绍请见第 7 章。）

1.7 扩充 Smartphone

◀ 备注 ▶

- 原厂所供应的配件种类可能因地而异。详情请洽当地经销商。
- 使用未经授权的配件将导致您的保固失效。
- 依您所购买的机型而定，头戴式耳机可能属于附赠配件。


选购配件

您另外可以购买 Smartphone 专用的配件以扩充其功能或者增加操作的便利性，举例来说：您可以使用底座、头戴式耳机、SD/MMC 存储卡、车用充电器等等。

使用头戴式耳机

头戴式耳机包含一个麦克风、一个接听钮以及一个耳机，方便您不必用手拿着就可以讲电话。

Smartphone 上面有一个耳机接头，将接头上的软盖移开即可插入头戴式耳机。

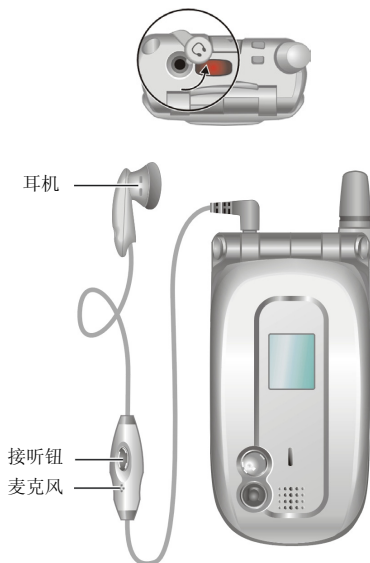


使用 SD/MMC 卡

您的 Smartphone 上有一个 SD/MMC 插槽，可以让您使用 SD (Secure Digital) 或 MMC (MultiMemoryCard) 存储卡。如此，您的 Smartphone 内存容量将获得扩充。

插槽装有保护盖，请先移开才能插入 SD/MMC 卡。插入 SD/MMC 卡的方法如图所示，卷标面朝前，接头端向着插槽插入到就定位。

欲取出时，请先确认 SD/MMC 卡并非正在被读取中，轻压卡的边缘让卡弹出，然后将卡拉出，装回保护盖。

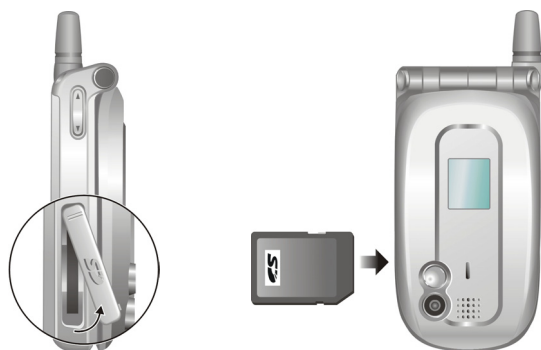

◀ 备注 ▶

- 存储卡亦称记忆卡。
- 您的 Smartphone 不支持 SD/MMC I/O 卡。
- 其他使用详情请参考 SD/MMC 卡所附的描述。
- 请注意勿让异物进入 SD/MMC 插槽内。
- 为防止灰尘或湿气之害，SD/MMC 卡不用时请收回包装盒或包装袋内。

2 基本操作

本章提供基本使用的描述，您将熟悉 Smartphone 的操作，包括：在屏幕上移动和选择、认识屏幕画面的构成组件、输入文字和数字、保护您的 Smartphone。


本章内容大纲：

2.1	导航按键	16
2.2	认识 Home 屏幕和屏幕组件.....	18
2.3	输入文字和数字	22
2.4	安全锁定	31

2.1 导航按键

Smartphone 机身上提供有各式按键，只要单手操作，您就可以在屏幕上轻松移动和选择。


方向盘

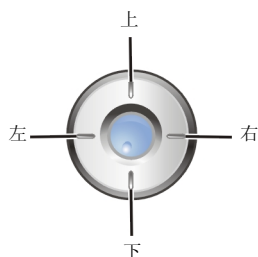

方向盘包括上下左右四个键，让您上下左右移动，如此可以到达屏幕上适当的位置并进行选择。这称为卷动。

如果您是在文字输入区，按左/右键为移动光标于文字区块之间。

动作键

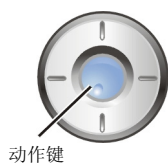

动作键让您确认您的选择或是运行一个选定的功能。

Home 键



Home 键让您回到 Smartphone 的 Home 屏幕，也就是主屏幕。

后退键



后退键让您回到上一个画面。

如果您正在输入字符，按后退键会往前删除一个字符；如果按着不放，则是连续往前删除。


功能键



按键区最靠近屏幕之处有左右两个按键叫做功能键。

左功能键和右功能键的功能是对应到屏幕下方的两个方框，方框内的文字即代表目前功能键的功能。方框内会出现的功能文字依目前的操作而定。

数字键

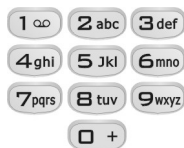

数字键可以让您做快速的选择和运行。屏幕上列出的程序或设置项目若编有号码，您就可以按照编号按数字键快速选择。

菜单列出的功能选项虽然未显示编号，不过您仍然可以依据由上往下的顺序按数字键选择。

2.2 认识 Home 屏幕和屏幕组件

Home 屏幕（主屏幕）



Home 屏幕（主屏幕）是 Smartphone 绝大部分操作的起始点。每次当您开机，或者让 Smartphone 闲置时，此屏幕便会出现。您也可以随时按机身上的 Home 键回到主屏幕。

从这个屏幕，您可以轻易到达任何程序和设置。屏幕上方有五个程序图标代表您最近使用过的五个程序。其下则分别显示电信运营商名称、现在时间、下一个约会、目前的情景模式以及新信息总数。

您可以从主屏幕快速运行的任务包括：

要	运行
打开近期使用过的程序	按左/右键选择一程序图标，然后按动作键。
打开 [日程表] 查看今日的约会	按下键移动到约会处，然后按动作键。 （日程表的使用详情请见第 6.2 节。）
打开收件箱查看电子邮件和 SMS/MMS 信息	按下键移动到信息总数处，然后按动作键。 （收件箱的使用详情请见第 5.1 到 5.7 节。）
打开联系人	如果右功能键是联系人，就按右功能键。 （联系人的使用详情请见第 6.1 节。）
更改情景模式	按下键移动到情景模式处，然后按动作键。 （情景模式的设置描述请见第 4.1 节的「情景模式」。）

◀ 备注 ▶

- 「主屏幕」有时也被称为「首页」。

状态图标

屏幕最上方会出现状态图标。下表列出状态图标并描述其意义。

图标	描述
	收到新电子邮件。
	收到线路 1 的新语音信息。
	收到线路 2 的新语音信息。
	收到线路 1 和 2 的新语音信息。
	MSN Messenger 新信息。
	通话中。
	数据通讯传输中。
	呼叫转移。
	呼叫等待。
	未接来电。
1	线路 1。
2	线路 2。

图标	描述
	电池电力。
	电池电力不足。
	电池充电中。
	信号强度。
	无信号。
	GPRS 可使用。
	GPRS 使用中。
	漫游中。
	同步错误。
	移动电话功能已关闭。
	关闭铃声。

程序列表

Smartphone 内建有许多程序，您立即可以使用。

在主屏幕按 [开始] 左功能键会出现程序列表，您可以依照编号直接按数字键打开一程序，也可以按上/下键移动到一程序再按动作键打开程序。


列表出现 [其他] 项目时，表示可以选择 [其他] 来到下一个页面。



◀ 备注 ▶


- 如果您的 SIM 卡支持 STK (SIM Tool Kit) 功能，您还可以使用 SIM 卡上的程序。

菜单

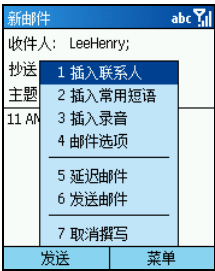


在许多屏幕上，右功能键通常标记为 [菜单]，它列出目前可以使用的功能选项。当您选择其一时，可能是直接运行该命令，也可能是出现另外一个屏幕让您继续。

快速列表

快速列表 	
1 关闭电源	
2 飞行模式	
3 键盘锁定	
4 电话锁定	
5 普通	✓
6 静音	
7 会议	
8 室外	
9 其他	
选择	取消

[快速列表] 让您快速达到一些目的，例如：锁定移动电话、关闭移动电话功能、设置情景模式等等。



长压结束键  直到出现快速列表，然后直接按号码运行，或者按上/下键移动到一选项再按动作键。

2.3 输入文字和数字

输入中文

您的 Smartphone 支持汉语拼音输入法和笔划输入法，可以输入中文。

切换到中文输入法

Smartphone 默认的输入模式是英文。当您输入中文时，请长压着星号键 (*) 2~3 秒直到屏幕右上角出现  图标，即表示已切换到拼音输入模式；此时，再按一次星号键 (*) 可以切换到笔划输入模式，屏幕右上角会出现  图标。

◀ 注意 ▶

- 请在您要输入中文时才长压着星号键切换到中文输入模式。如果并非处于输入区，长压着星号键会依当时情况产生不同的结果。
- 不再输入中文时，建议您长压星号键离开中文输入模式。迟迟未离开中文输入模式有可能影响其他操作。


拼音输入法


此拼音输入法具有下列特点：

- 可以输入完整拼音、不完整拼音，也可以只输入拼音的声母 (亦即所谓的「简拼」)。
- 最常用的字词会排列在候选行的前面，较不常用的字词则不会显示在候选行的第一行，提高选择和输入的速度。
- 对于已加进词库的词组，如果长期不被使用，系统会自动取消这些词组。
- 当您输入一个汉字后，程序的联想功能会自动将有可能的词组组合显示在候选行中。


完整拼音输入

以下描述以「科技」两字做为范例。

1. 长压星号键(*)直到屏幕右上角出现  图标，即表示已切换到中文拼音输入模式。
2. 依据拼音按数字键。例如，「科技」的汉语拼音为 keji，您必须先后在数字键上按 53 和 54。先按 53，屏幕会出现即现式清单供您按上/下键选择，此时请选择 ke，然后按动作键。

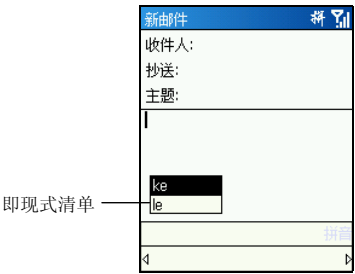

3. 此时，拼音显示区会显示 ke，而候选行会显示发音相符的汉字。您不需选字，继续按数字键 54。
4. 在即现式清单中选择 ji，然后按动作键。此时，拼音显示区会显示 keji，而候选行会显示发音相符的词组。

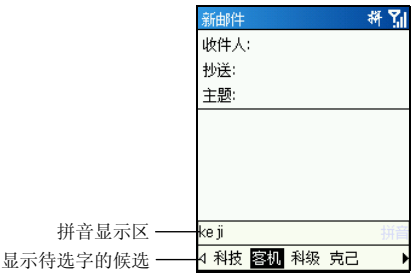


5. 按左/右键选择「科技」，在候选汉字或词组较多的情况下，您可以按上/下键切换到上一个或下一个候选行，选好后按动作键。您会看到「科技」两字已出现在输入区。


不完整拼音输入

不完整拼音输入法表示您可以省略词组中任意单个汉字的韵母。您可以使用以下任意一种缺省输入。


以下描述以「科技」两字做为范例。

首字声母 + 末字声母 + 末字韵母（声母 + 声母 + 韵母）

1. 长压星号键(*)直到屏幕右上角出现  图标，即表示已切换到中文拼音输入模式。
2. 依据声母和韵母按数字键。例如，「科技」的汉语拼音为 ke ji。科的声母是 k；技的声母是 j，韵母是 i。您必须先后在数字键上按 5 和 54。先按 5，屏幕会出现即现式清单供您按上/下键选择，选择 k，然后按动作键。

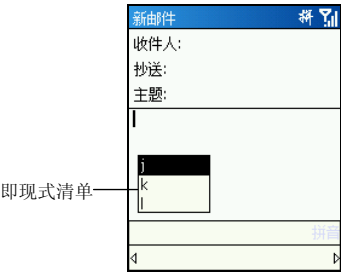


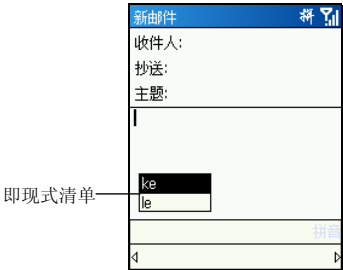
3. 此时，拼音显示区会显示 k，而候选行会显示发音相符的汉字。您不需选字，继续按数字键 54。
4. 在即现式清单中选择 ji，然后按动作键。此时，拼音显示区会显示 k ji，而候选行会显示发音相符的词组。

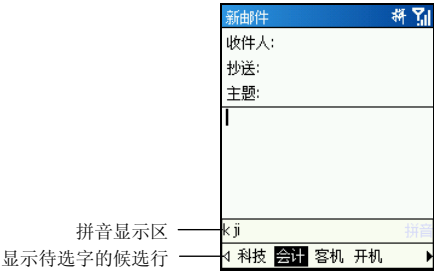


5. 按左/右键选择「科技」，在候选汉字或词组较多的情况下，您可以按上/下键切换到上一个或下一个候选行，选好后按动作键。您会看到「科技」两字已出现在输入区。

首字声母 + 首字韵母 + 末字声母（声母 + 韵母 + 声母）

1. 长压星号键 (*) 直到屏幕右上角出现  图标，即表示已切换到中文拼音输入模式。
2. 依据声母和韵母按数字键。例如，「科技」的汉语拼音为 ke ji。科的声母是 k，韵母是 e；技的声母是 j。您必须先后在数字键上按 53 和 5。先按 53，屏幕会出现即现式清单供您按上/下键选择，选择 ke，然后按动作键。



3. 此时，拼音显示区会显示 ke，而候选行会显示发音相符的汉字。您不需选字，继续按数字键 5。
4. 在即现式清单中选择 j，然后按动作键。此时，拼音显示区会显示 ke j，而候选行会显示发音相符的词组。

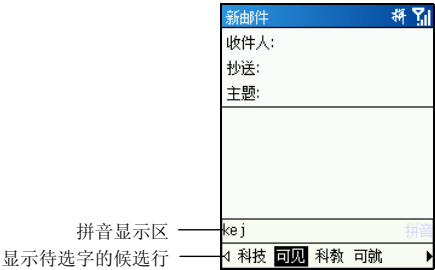


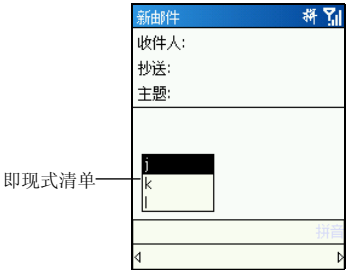
5. 按左/右键选择「科技」，在候选汉字或词组较多的情况下，您可以按上/下键切换到上一个或下一个候选行，选好后按动作键。您会看到「科技」两字已出现在输入区。

简拼输入（声母 + 声母）


简拼输入法表示您只需输入词组中的声母。

以下描述以「科技」两字做为范例。

1. 长压星号键 (*) 直到屏幕右上角出现  图标，即表示已切换到中文拼音输入模式。
2. 依据声母按数字键。例如，「科技」的汉语拼音为 ke ji。科的声母是 k；技的声母是 j。您必须先后在数字键上按 5 和 5。先按 5，屏幕会出现即现式清单供您按上/下键选择，选择 k，然后按动作键。



3. 此时，拼音显示区会显示 k，而候选行会显示发音相符的汉字。您不需选字，继续按数字键 5。
4. 在拼音选择菜单中选择 j，然后按动作键。此时，拼音显示区会显示 kj，而候选行会显示发音相符的词组。

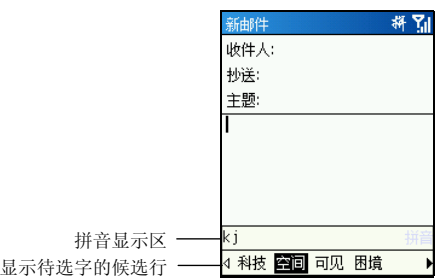

5. 按左/右键选择「科技」，在候选汉字或词组较多的情况下，您可以按上/下键切换到上一个或下一个候选行，选好后按动作键。您会看到「科技」两字已出现在输入区。

输入符号

您可以长压井字键 (#)，屏幕会出现符号列表供您选择。按方向键选好符号后，按 [确定] 左功能键。

笔划输入法

此笔划输入法具有下列特点：

- 对于不认识或不确定读音的中文字，只要按照笔顺即可输入文字。
- 联想功能会将有可能的字词组合显示在候选行中。
- 最常用的字词会排列在候选行的前面，较不常用的字词则不会显示在候选行的第一行，提高选择和输入的速度。
- 采用连续笔划输入方式，最多可输入中文字的前十个笔划。

选择笔划

笔划输入法是将中文字拆成「横」、「竖」、「撇」、「点」、「折」五个基本笔划进行输入。这五种笔划的编码规则如下表：

笔划	横 (一)	竖 ()	撇 (丿)	点 (丶)	折 (乛)
数字键	2	3	4	5	6

◀ 备 注 ▶



- 笔划「提」视为笔划「横」；笔划「捺」视为笔划「点」；笔划「竖钩」视为「竖」；所有带转折的笔划全部视为「折」。


输入文字

◀ 备 注 ▶

- 为提高输入速度，建议您按照中文字的先横后竖、先撇后捺、先左后右、先上后下以及先中间后两边的笔划顺序进行输入。

以下描述以输入「科技」两字为例。

1. 长压着星号键 (*) 2~3 秒直到屏幕右上角出现  图标，即表示已切换到拼音输入模式；此时，再按一次星号键 (*) 可以切换到笔划输入模式，屏幕右上角会出现  图标。
2. 按数字键 4 → 2 → 3 → 4 → 5 → 5 输入「科」的前六个笔划，您便会看到「科」已经出现在候选行中的第一个字。
或者，您也可以只输入前两个笔划，当看到「科」出现在候选行时，即可停止输入笔划，按左/右键选择它。

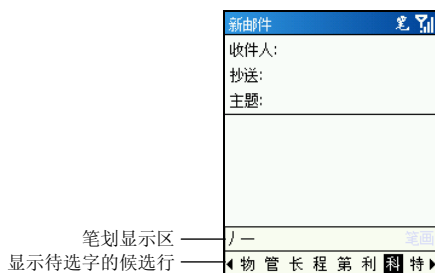

3. 按动作键将「科」输出到输入区。



4. 此时，候选行会显示有可能和「科」组合在一起的字或词。选择「技」，然后按动作键。您会看到「科技」两字已出现在输入区。

输入符号

您可以按一次数字键 1，屏幕下方会出现符号列供您选择。按左/右键选择符号，您也可以按上/下键切换到其他符号列。选好后，按动作键。

输入英文

◀ 备注 ▶

- 如果您正处于中文输入模式，请先长压星号键 (*) 离开中文输入模式。

当您正处于字符输入区时，Smartphone 会自动切换到适当的输入模式。要选择另一种输入模式，请长压星号键 (*)。屏幕右上角的状态图标即代表目前的输入模式。（请参考下表。）

图标	描述
abc	多次按键输入模式，小写。
ABC	多次按键输入模式，大写。
<u>ABC</u>	多次按键输入模式，全大写。

多次按键模式

使用多次按键 (Multipress) 模式时，您可以依据数字键上的英文字母排列来按键。要输入数字键上的第一个字母，就按该键一下；要输入数字键上的第二个字母，就长按该键两下；依此类推。当您连续按下同一个数字键时，最后一个按出的字母在屏幕上会以底线标明，直到您按了另外一个数字键为止。

例如：

- 要输入字母“s”，请按 7777。
- 要输入“hat”这个字，请按 44、2、8。

如果您要输入的连续字母刚好位于同一个数字键上，在输入第一个字母之后，应该稍待直到底线消失，才能再输入下一个字母。这段等待的时间叫做「超过时间」。（您可以更改前述的等待时间。请见第 4.2 节的「辅助功能」。）

例如：

- 要输入“cat”这个字，请按 222、稍待、再按 2、然后按 8。

输入数字

当您在数字输入区时，Smartphone 会自动切换到数字输入模式。

要切换到数字输入模式，请先离开中文输入模式，然后长压星号键 (*) 直到出现数字输入模式图标 (123)。

输入符号

如果正处于中文拼音输入模式，您可以长压井字键 (#)，屏幕会出现符号列表供您选择。如果正处于中文笔划输入模式，您可以按一次数字键 1，屏幕下方会出现符号列供您选择。若是在英文输入模式下，您可以连续快按数字键 1 直到您要的符号 (., - ? ! ‘ @ :) 出现为止。

其他输入要点

要	运行
输入空格	按井字键 (#)。
开始下一行	按动作键。
在大小写之间切换	按星号键 (*)。在英文模式时，您为每一个句子所输入的第一个字母都会自动成为大写字母。
锁定为全大写	按两次星号键 (*) 可以锁定为全大写。再按一次会回到小写。
输入数字、星号或井字号	切换到数字模式再按键。
删除字符	按后退键往前删除。按着不放则会连续删除。
输入加号 (+) 代表国际电话	按着数字键 0 不放直到加号出现。

2.4 安全锁定


Smartphone 提供数个层面的锁定防护功能，您可以锁定的设备包括键盘、整台设备以及 SIM 卡。

键盘锁定

键盘锁定会让数字键无法使用。这样可以避免误触数字键导致不必要的后果，例如：当您要已将开机的 Smartphone 放置在口袋或皮包中时，便可以先锁定键盘。



锁定键盘



1. 长压结束键  直到出现 [快速列表]。
2. 按数字键 3 或者按下键移动到 [键盘锁定]，再按动作键或 [选择] 左功能键。左功能键将出现 [解锁] 表示目前数字键已被锁定。

解除键盘锁定

在主屏幕按 [解锁] 左功能键，紧接着按井字键 (#)。

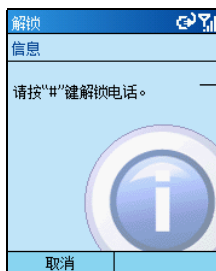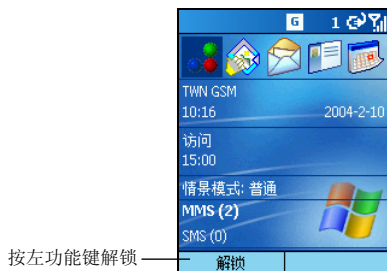

◀ 备注 ▶


- 键盘锁定时，您仍然可以接收电话以及拨打紧急电话。

电话锁定

电话锁定可以保护您的个人数据。当您启用此功能时，只要 Smartphone 闲置一段时间之后，它便会自动上锁。您必须输入密码方能继续使用 Smartphone。

启用电话锁定功能



1. 长压结束键  直到出现 [快速列表]，选择 [电话锁定]，然后按动作键或 [选择] 左功能键。
2. 在 [以下时间后锁定电话] 处按左/右键选择 Smartphone 在闲置多少时间之后会自动上锁。
3. 按下键移到 [密码] 处，按数字键输入您的密码，接着按下键到 [确认密码] 处再输入一次密码。
4. 按 [完成] 左功能键保存您的设置。


锁定电话

一旦您启用电话锁定，Smartphone 在您设置的时间内无动作时即会进入锁定状态。您也可以由 [快速列表] 选择 [电话锁定] 直接上锁。屏幕上的左功能键会出现 [解锁] 代表目前 Smartphone 正处于锁定状态。

◀ 备注 ▶

- 电话锁定时，您仍然可以接收电话以及拨打紧急电话。

解锁

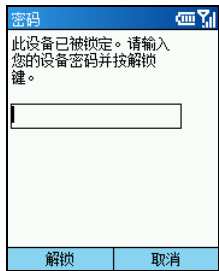

当 Smartphone 进入锁定状态，您必须按 [解锁] 左功能键，输入密码，再按 [解锁] 左功能键方可继续使用。

停用电话锁定功能

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [安全]，按动作键。
2. 选择 [禁用电话锁定]，按动作键。
3. 输入密码。
4. 按 [完成] 左功能键。您原来所设置的时间和密码将取消。

SIM 卡锁定

SIM 卡锁定会让装有此张 SIM 卡的移动电话受到 PIN 密码的保护，开机时您必须输入 PIN 密码方能使用 Smartphone。

设置 SIM 卡 PIN 密码

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [安全]，按动作键。
2. 选择 [启用 SIM 卡锁定功能]，按动作键。
3. 输入密码（SIM 卡 PIN1），然后按 [完成] 左功能键。

以后只要您开机，Smartphone 就会要求您输入 PIN 密码。

取消 PIN 密码

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [安全]，按动作键。
2. 选择 [禁用 SIM 卡锁定功能]，按动作键。
3. 输入密码（SIM 卡 PIN1）。
4. 按 [完成] 左功能键。

更改 PIN 密码

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [安全]，按动作键。
2. 选择 [更改 PIN2 码]，按动作键。
3. 输入旧 PIN 密码。按下键到下一个输入区，输入新密码，按下键再输入一次新密码。
4. 按 [完成] 左功能键。

◀ 备注 ▶

- SIM 卡锁定时，您仍然可以拨打紧急电话。

3 使用电话功能

本章告诉您如何打电话和接电话、追踪通话记录、有效管理您的电话号码等。


本章内容大纲：

3.1	打电话	36
3.2	响应来电	39
3.3	不只一通电话时	40
3.4	通话中的操作	41
3.5	通话记录	42
3.6	快速拨号	43
3.7	语音标记	45
3.8	语音信箱	47
3.9	国际电话	48
3.10	关闭移动电话功能	49

3.1 打电话


您有多种打电话的方法，最简单的方法就是直接在主屏幕按电话号码。其他方法则是利用存在于 Smartphone 中的各种电话号码，譬如：您已保存的号码、过去曾经打出或接听电话...等。

拨号

1. 在主屏幕按数字键输入电话号码。万一输入错误，请按后退键往前删除。
2. 按通话键 。

如果符合联系人的
电话号码，名字会显现 —
如果符合通话记录的
电话号码，名字会显现 —



3. 对方接听之后，即可通话。
4. 通话结束时，按结束键  即可。或者您也可以按 [菜单] 右功能键，选择 [结束]，然后按动作键。

◀ 备注 ▶

- 一旦您开始输入电话号码，Smartphone 会立即在 [联系人] 和 SIM 卡的默认电话、通话记录、快速键搜寻相符的号码。屏幕会出现列表，如果列表中包含有您要的号码，只要按下键到列表处选择，再按通话键即可拨出电话。
- 如果您使用英文当作联系人的名字，您还可以按数字键代表英文输入，Smartphone 会依据您所按的键在 [联系人] 和 SIM 卡搜寻相符的名字。屏幕会出现列表，如果列表中包含有您要的号码，只要按下键到列表处选择，再按通话键即可拨出电话。
- 要重拨刚刚的电话号码，在主屏幕按通话键两次即可。

利用联系人打电话



[联系人] 就是您保存于 Smartphone 的通讯簿，只要从联系人列表中选择号码，再按通话键即可拨出电话。

一个联系人的电话号码通常不只一个，可能包括商务电话、住宅电话、移动电话等。当您按通话键时，Smartphone 使用的是默认的电话号码，也就是商务电话（您可以随时改变默认的电话号码）。

利用联系人拨打电话的方法如下：

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [联系人]，按动作键。



2. 按上/下键选择您要的联系人。如果您的名单很长并且有英文名字，您也可以输入名字的前几个字母让 Smartphone 搜寻符合者并显示在列表上供您选择。
3. 选择好之后，您可以按通话键  拨出默认的电话号码；或者按左/右键更改默认号码，再按通话键  拨出电话。

◀ 备注 ▶

- 选定联系人之后，您也可以按动作键进入联系人名片处选择您要拨的电话号码。
- 联系人的使用详情请见第 6.1 节。

利用快速拨号

[快速拨号] 就是您常用的电话号码。

在主屏幕长压快速拨号的编号，Smartphone 便会开始拨出电话。如果编号为二位数，则先按第一个号码（十位数），紧接着长压第二个号码（个位数）即可。



◀ 备注 ▶

- 快速拨号的设置方法请见稍后的第 3.6 节。

利用已拨号码




您可以显示近期已拨打的电话列表，然后从列表中选择再次打电话给同一人。

1. 在主屏幕按通话键 。屏幕会出现列表列出近期拨打过的电话号码。
2. 按上/下键选择您要的号码或名字，然后按通话键 .

利用通话记录



[通话记录] 列出最近 25 笔通话记录，包括拨出、接收和未接的电话。从列表中选择名字或号码即可拨打电话。


1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [通话记录]，按动作键。
2. 按上/下键选择您要的号码或名字，然后按通话键 .

◀ 备注 ▶

- 通话记录的描述请见稍后的第 3.5 节。

利用超链接



当电子邮件信息中出现带底线的电话号码时，表示它是一个超链接，只要您选择此超链接，并按通话键  即可拨出电话。


3.2 响应来电

当您接到电话时，Smartphone 会响铃、闪灯、并且显示来电者的电话和名字于屏幕上。（如果来电者并不存在于您的联系人和 SIM 卡列表中，则屏幕仅会显示电话号码。）




- ◀ 备注 ▶
- 电话铃响时，如果您想立即静音，请先按机身侧边的音量控制钮，然后再接电话。
 - 您可以自订来电铃声。（请见第 4.1 节的「声音」或是第 11 章。）
 - 您可以更改情景模式。（请见第 4.1 节的「情景模式」。）

接电话

按通话键  或者 [接受] 左功能键。

回绝来电

按结束键  或者 [拒绝] 右功能键。

3.3 不只一通电话时



通话时，您可以接另外一通电话或者拨打另外一通电话，然后可以在两通电话之间切换，甚至设置会议电话。

◀ 注意 ▶

- 您是否能使用「呼叫等待」(也就是插拨)或「会议」(也就是多方通话)功能端赖您是否已向电信运营商申请此项服务。

接第二通电话


如果通话中又接到第二通电话，按通话键  或者 [接受] 左功能键可以让第一通电话等待，接第二通电话。

如果您要先结束第一通电话再接第二通，请先按结束键 ，然后再按通话键  或者 [接受] 左功能键接第二通电话。

回绝第二通电话

按 [拒绝] 右功能键即可回绝第二通，继续第一通电话。

拨打第二通电话

在通话中，您可以按 [菜单] 右功能键，选择 [保持] 让第一通电话等待，然后拨打第二通电话，讲完第二通电话时，按结束键  再回到第一通电话。

在两通电话之间切换

两通电话都在接通的情况下，您可以按 [菜单] 右功能键，选择 [切换] 和其中一方通话。

多方通话


多通电话都在通话中的情况下，您可以按 [菜单] 右功能键，选择 [会议] 来进行多方通话。

3.4 通话中的操作

调整听筒音量

在通话时只要按机身侧边的音量控制钮即可调整音量。

扬声器模式

如果您要将对方的声音从扬声器放出来，请长压通话键 ，对方的声音便会从扬声器发出，您只要在 Smartphone 前保持一定距离即可正常通话。

◀ 注意 ▶

■ 使用扬声器模式通话时，建议在对方讲完一段话后，再做响应，否则对方无法清晰听到您的声音。

通话中的菜单选项

通话时，您可以利用 [菜单] 提供的选项运行一些功能。下表列举并描述可用的选项。请注意部分选项是在多方通话的情况下才会出现。

菜单选项	描述
结束	结束通话。
保持	让通话中的电话处于等待状态。
不保持	结束前述的等待状态。
切换	切换到另一通电话。
保存到联系人	将来电者的电话号码保存到联系人。
会议	让全部的人一起通话（必须向电信运营商申请此功能）。
单独通话	将电话会议中的一通电话独立出来通话，其他方皆处于等待状态。
静音	将通话中的电话静音，也就是他人听不见您的声音，但是您仍旧可以听到他人的声音。
非静音	结束前述的静音状态。

3.5 通话记录

[通话记录] 显示您使用电话的状况，包括去电和来电的对象、通话时间多寡等等。

查看您的通话记录



在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [通话记录]，然后按动作键即可来到通话记录画面。

通话记录的菜单选项

当您在通话记录画面时，[菜单] 右功能键还提供一些有用的功能：

菜单选项	描述
查找联系人	从其中一笔通话记录打开联系人名片（如果此人已在联系人列表中）。
电子邮件	从其中一笔通话记录打开收件箱以便发送电子邮件给此人（如果此人已在联系人列表中并且建立有电子邮件地址）。
查看计时器	计时器可以统计各类型通话的使用时间。此数据有助于您了解个人的电话使用型态，以便选择最恰当的计费方式。
删除	删除选中的一笔记录。
删除列表	删除全部记录。
保存到联系人	将选中的电话号码保存到联系人。 选择 [保存到联系人] 之后，屏幕会出现 [选择联系人] 画面，在 <新项目> 处按动作键，移动到适当字段，按 [插入] 左功能键复制电话号码，在姓名等字段输入相关信息，最后按 [完成] 左功能键。
筛选	选择仅显示 [未接电话]、[已接来电] 或 [拨出电话]。

3.6 快速拨号

快速拨号让您集中您常用的电话号码、电子邮件地址或网址并且加以编号，以后只要依据编号长压一两个数字键就可以拨出电话。快速拨号的编号为 2 到 99 号；1 号则固定保留给语音信箱。

◀ 备注 ▶

- 快速拨号仅可以由在 Smartphone [联系人] 列表中并且建立有电话号码、电子邮件地址或网址而建立。保存在 SIM 卡上的联系人无法使用此功能。
- 呼叫语音信箱的方法请见第 3.8 节。

建立快速拨号

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [联系人]，然后按动作键。
2. 按上/下键选择您想要纳入快速拨号列表的联系人，然后按动作键。
3. 在联系人名片处按上/下键选择您要的电话号码、电子邮件地址或网址。
4. 按 [菜单] 右功能键，选择 [添加快速拨号]，然后按动作键。
5. 在 [分配按键] 处选择您要的编号。
6. 按 [完成] 左功能键。

建立快速拨号之后，您便可以依照编号长压数字键就可以拨打电话。如果编号为二位数，则先按第一个号码（十位数），紧接着长压第二个号码（个位数）即可。

编辑快速拨号



1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [快速拨号]。
2. 在快速拨号列表上，选择您要编辑的联系人，然后按动作键。
3. 按 [编辑] 左功能键；或是按 [菜单] 右功能键，然后选择 [编辑]。
4. 按下键移到 [分配按键] 处，然后按左/右键选择您要设置的快速拨号号码。
5. 然后按 [完成] 左功能键。

删除快速拨号

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [快速拨号]。
2. 在快速拨号列表上，选择您要的联系人。
3. 按 [菜单] 右功能键，然后选择 [删除]。

◀ 备注 ▶

- 当您删除已建立快速拨号的 Smartphone 联系人时，并不会删除该联系人的快速拨号设置。您必须进入快速拨号来删除。

查看快速拨号

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [快速拨号]，再按动作键便可以来到快速拨号画面。

在快速拨号列表上，选择快速拨号后，您可以按 [转到] 左功能键拨出电话。您还可以利用 [菜单] 的选项来拨出电话、打开相关的电子邮件或是网页、查找联系人或删除快速拨号。

◀ 备注 ▶

- 如果您只要查看快速拨号的列表，按 [菜单] 右功能键，选择 [筛选]，按右键，然后选择 [快速拨号]，按动作键。

3.7 语音标记

您可以在 Smartphone 上录制语音标记。以后当您说出已录制的语音标记，Smartphone 就会自动拨出相关的电话号码、打开相关的电子邮件或是网页。



◀ 备注 ▶

- 语音标记仅可以由在 Smartphone [联系人] 列表中并且建立有电话号码、电子邮件地址或网址而建立。保存在 SIM 卡上的联系人无法使用此功能。

建立语音标记

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [联系人]，然后按动作键。
2. 按上/下键选择您想要录制语音标记的联系人，然后按动作键。
3. 在联系人名片处按上/下键选择您要的电话号码、电子邮件地址或网址。
4. 按 [菜单] 右功能键，选择 [添加语音标记]，然后按动作键。
5. 屏幕会显示警示信息。请在提示声后说出要录制的语音标记。Smartphone 会要求您再重复说一次，然后播放您所录制的语音标记，屏幕并且会通知您语音标记已经录制成功。
6. 按 [确定] 左功能键。屏幕会显示该联系人的添加快速拨号画面。您可以按下键移到 [语音标记] 处，然后按动作键，就可以听您刚刚录制的语音标记。
7. 按 [完成] 左功能键回到联系人名片画面。

使用语音标记

1. 在主屏幕长压通话键  约 2~3 秒，然后放开。
2. 屏幕会显示警示信息。请在提示声后说出您先前为该联系人录制的语音标记。
3. Smartphone 会播放该语音标记，然后在确认无误之后拨出号码、打开相关的电子邮件或是网页。
4. 如果 Smartphone 辨别错误，按结束键  重新操作。

播放语音标记

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [快速拨号]。
2. 在快速拨号列表上，选择您要的联系人，然后按动作键。
3. 按 [菜单] 右功能键，然后选择 [播放语音标记]；或是按 [编辑] 左功能键 → [回放语音标记]。

删除语音标记

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [快速拨号]。
2. 在快速拨号列表上，选择您要的联系人。
3. 按 [菜单] 右功能键，然后选择 [删除]。


◀ 备注 ▶

- 当您删除已录制语音标记的 Smartphone 联系人时，并不会删除该联系人的语音标记设置。您必须进入快速拨号来删除。

查看语音标记



在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [快速拨号]，再按动作键便可以来到快速拨号列表。

在快速拨号列表上，人名前面有  图标即表示您已为该联系人建立语音标记。选择语音标记后，您可以按 [转到] 左功能键拨出电话、打开相关的电子邮件或是网页。您还可以利用 [菜单] 的选项来拨出电话、打开相关的电子邮件或是网页、查找联系人或删除语音标记。

◀ 备注 ▶

- 如果您只要查看语音标记的列表，按 [菜单] 右功能键，选择 [筛选]，按右键，然后选择 [语音标签]，按动作键。

3.8 语音信箱

语音信箱是电信运营商提供的一项服务，您必须先申请此项服务，并且取得语音信箱的电话号码。

设置语音信箱电话号码

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [电话]，按动作键。
2. 选择 [电话选项]，在 [线路 1 语音信箱号码] 处输入语音信箱的电话号码。此号码会成为快速拨号的 1 号。

呼叫语音信箱

要听留言，请在主屏幕按着数字键 1 不放直到 Smartphone 开始呼叫语音信箱。

3.9 国际电话

插入国际国码

拨打国际电话时需要先输入当地的国码，在 Smartphone 上使用加号 (+) 代表。方法是在主屏幕按着数字键 0 不放直到加号 (+) 出现在屏幕上。

在号码中插入 3 秒暂停

有些国际电话会要求在拨号途中暂停 3 秒钟，以便让拨号顺利进行。

当您在 [联系人] 中的电话号码输入区时，请将光标停留在需要插入暂停之处，按 [菜单] 右功能键，选择 [插入暂停]，屏幕便会出现“p”代表会暂停 3 秒钟才继续拨下一个号码。

在号码中插入手动等待

有些国际电话可能必须在拨号途中插入超过 3 秒的等待，在这个情况下您可以在设置好之后再利用通话键自行决定何时继续拨下一个号码。


当您在 [联系人] 中的电话号码输入区时，请将光标停留在需要插入暂停之处，按 [菜单] 右功能键，选择 [插入等待]，屏幕便会出现“w”代表会等候按键指示才会继续拨下一个号码。

当您使用 [联系人] 拨打设置有插入等待的号码时，Smartphone 拨号途中便会等待您按通话键才会继续拨下一个号码。


3.10 关闭移动电话功能

需要的时候（譬如搭机的时候），您可以关闭移动电话功能。此时虽然不能使用移动电话通讯，但是您仍然可以使用移动电话以外的功能，例如照相机、日程表、游戏、Media Player 等程序。

关闭移动电话功能的方法：

1. 长压结束键  直到快速列表出现。
2. 选择 [飞行模式]，按动作键或 [选择] 左功能键。

打开移动电话功能的方法：

1. 长压结束键  直到快速列表出现。
2. 选择 [关闭飞行模式]，按动作键或 [选择] 左功能键。

◀ 备注 ▶

- 关闭移动电话功能之后，如果需要再将移动电话功能重新打开，请等待 20 秒。

4 设置您的 Smartphone

您可以对 Smartphone 做各种设置以配合个人的使用需求。譬如：选定自己的电话铃声、使用自选的图像当作主屏幕背景、设置呼叫等待和呼叫转移功能，以便更有效管理个人电话等等。本章告诉您如何设置 Smartphone。

本章内容大纲：

4.1	设置（第一页）	52
4.2	设置（第二页）	59

4.1 设置（第一页）

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置]，然后按动作键。您将来到设置画面，共有两个页面。
为了方便您找寻项目，以下显示第一页设置项目的结构层次，之后将依序描述各个项目。

设置项目（第一页）

设置	
1 声音	
2 日期和时间	
3 情景模式	
4 主屏幕	
5 数据连接	
6 主人信息	
7 电源管理	
8 删除程序	
9 其他	
完成	

1 声音	线路 1 的响铃声
	线路 2 的响铃声
	提醒
	新邮件
	新的短消息
	新语音信息
	新即时消息
	新频道消息
	闹钟
	STK 卡消息
	感叹
	疑问
	警告
	键盘控制
2 日期和时间	时区
	日期
	时间
	闹钟
	闹钟时间

3 情景模式	普通
	静音
	会议
	室外
	自动
	耳机
	车载
	免提
4 主屏幕	主屏幕布局
	色彩方案
	背景图像
	超时
5 数据连接	
6 主人信息	姓名
	电话号码
	电子邮件地址
	附注
7 电源管理	主电池
	背光关闭时间
	显示超时
8 删除程序	

声音

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [声音]，按动作键即可来到声音设置画面。

系统提供 20 种和弦 (midi) 铃声供您选择。您也可以加入自己的铃声，只要利用 ActiveSync 程序将 .mp3、.wav、.mmf 或 .mid 格式的声音文件从桌上型计算机复制到 Smartphone 的 Storage\Application Data\Sounds 文件夹即可。

◀ 备注 ▶

- 如果您的 Smartphone 未安装文件浏览程序，请利用和桌上型计算机同步的方式将文件复制到 Smartphone 上。


[声音] 用来设置各类声音，包括：来电铃声、提醒、各类信息、闹钟、警告、数字键声音等。当您选择一项目时，请按左/右键选择声音，或者您也可以按动作键从列表中做选择，选中之后按 [完成] 左功能键。

日期和时间

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [日期和时间]，按动作键可来到日期和时间设置画面。

[日期和时间] 让您指定时区、设置现在日期和时间、以及设置闹钟。

情景模式

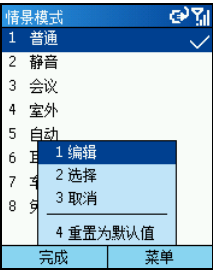

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [情景模式]，按动作键即可来到情景模式设置画面。


[情景模式] 决定 Smartphone 如何通知您收到来电、排定的约会即将开始或是您收到新的信息。您可以依据当前状况快速更改情景模式。举例来说：您可能希望 Smartphone 在某一客户来电时响得较大声；或者您根本不要 Smartphone 发出电话铃声，却要它发出日程表的提醒铃声。

默认的情景模式为 [普通]。

各个情景模式的默认值如下：

情景模式名称	自动应答	响铃类型	响铃音量	闹钟类型	闹钟音量	通知类型	通知音量	系统音量
普通	--	响铃	3	增大	3	播放声音	3	3
静音	--	振动	关闭	振动	关闭	振动	关闭	关闭
会议	--	振动	1	播放声音	1	播放声音	1	关闭
室外	--	响铃	大声	增大	大声	播放声音	大声	大声
自动	当日程表显示目前的时间为忙碌时，Smartphone 会在 [普通] 和 [会议] 情景模式之间切换。							
耳机	当头戴式耳机插入时，Smartphone 会自动激活此情景模式。							
	永不	响铃	3	增大	3	播放声音	3	3
车载	当车用配件组插入 Smartphone 时，Smartphone 会自动激活此情景模式。							
	永不	响铃	4	增大	4	播放声音	4	4
免提	当被当成免提电话使用时，Smartphone 会自动激活此情景模式。							
	--	响铃	大声	增大	大声	播放声音	大声	大声

快速更改情景模式

长压结束键  直到出现快速列表，列表上有 [普通]、[静音]、[会议] 和 [室外] 四个模式供您选择，如果您要的是其他模式，请到下一页选择。按动作键勾选之后按 [确定] 左功能键。

编辑情景模式的设置内容

如果您想要改变某一情景模式的默认值，您可以在选择一模式之后按 [菜单] 右功能键，选择 [编辑]，然后按动作键。编辑完成之后，请按 [完成] 左功能键。

◀ 备注 ▶

- 当您使用耳机并且更改自动应答的时间为 2、4、6、8 或 10 秒时，Smartphone 可能需要一些时间才能使您的设置生效。
- 如果您想要改回原来的默认值，只要选择 [菜单] 的 [重置为默认值] 即可。

主屏幕

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [主屏幕]，按动作键即可来到主屏幕设置画面。

[主屏幕] 让您设置主屏幕的布局、色彩方案、背景图像以及 Smartphone 闲置多久后会自动显示主屏幕。

使用 Mio 布局

您的 Smartphone 提供四种 Mio 布局供您使用。

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [主屏幕]，按动作键。
2. 选择 [主屏幕布局]，按左/右键选择 [Mio HomeSkin1]、[Mio HomeSkin2]、[Mio-Basketball] 或是 [Mio-Surfing]。您也可以按动作键从列表中选择。
3. 选定后按 [完成] 左功能键。
4. 按 Home 键回到主屏幕。Smartphone 的主屏幕已经更改完成。

使用自己的图片当作背景

1. 在桌上型计算机备妥您要的图像文件，文件必须是 GIF、JPEG、或 BMP 格式。为了达到最佳效果，请使用刚好符合屏幕尺寸的 176 x 200 屏幕分辨率图像。
2. 利用 ActiveSync 程序将文件从桌上型计算机复制到 Smartphone 的 Storage\Application Data\Home 文件夹。
3. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [主屏幕]，按动作键。
4. 选择 [背景图像]，按左/右键选择。您也可以按动作键从列表中选择。
5. 选定后按 [完成] 左功能键。

数据连接

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [数据连接]，按动作键即可来到数据连接设置画面。

[数据连接] 让您设置拨号连接、VPN (Virtual Private Network)、代理服务器 (Proxy)、GPRS (General Packet Radio Service) 等连接方式，藉此您可以连上网际网络或者企业网络。连接成功之后，您可以浏览网页、下载电子邮件、使用 MSN Messenger 聊天、以无线方式和服务器同步。请咨询您的电信运营商获知您是否可以使用数据传输功能，以及空中传输是否可行。

GPRS 连接

GPRS 是一种通过移动电话网络所进行的高速数据传输，它的一大特色是「永远联机」。

只要您向您的电信运营商申请 GPRS 的服务，您便可以利用 GPRS 来连接。您所能使用的服务细项取决于您的电信运营商，而且收费方式是另计的。

当您向电信运营商申请 GPRS 服务时，业者可能已经为您做好连接设置。如果您需要自行设置 GPRS 连接，步骤如下：

1. 请备妥下述信息：APN (Access Point Node) 名称以及 DNS (Domain Name Servers) 名称（如果需要的话）。当您向电信运营商申请 GPRS 服务时，电信运营商会提供这些信息。
2. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [数据连接]，按动作键。
3. 按 [菜单] 右功能键，选择 [编辑连接]，然后按动作键。
4. 选择 [GPRS 连接]，按动作键。
5. 要建立新的 GPRS 连接，按 [菜单] 右功能键，选择 [添加]，在 [描述] 处输入自己要用的名称。
6. 在 [连接到] 处做适当的选择。
7. 在 [访问点] 处输入电信运营商给您的 APN 名称。
8. 输入电信运营商给您的用户名和密码。
9. 需要的话，输入主 DNS、辅助 DNS 和 IP 地址的信息。
10. 按 [完成] 左功能键三次以回到 [数据连接] 画面。

如果屏幕上方出现  图标，表示 GPRS 在可以使用的状态。如果出现  图标，则表示 GPRS 正在使用中；您可以按结束键  暂停 GPRS 连接。

拨号连接

利用拨号连接，您可以直接连接网际网络或者连接到企业网络。

设置拨号连接到网际网络的步骤如下：

1. 请备妥下述信息：拨接的电话号码、网域名称、用户名和密码。当您向 ISP 申请拨接上网服务时，ISP 会提供这些信息。
2. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [数据连接]，按动作键。
3. 按 [菜单] 右功能键，选择 [编辑连接]，然后按动作键。
4. 选择 [拨号连接]，然后按动作键。
5. 按 [菜单] 右功能键，选择 [添加]，然后按动作键。

-
6. 在 [描述] 处输入恰当的名称，譬如：「ISP」。
 7. 在 [连接到] 处选择 [网际网络]。
 8. 在其他字段输入必要的信息，包括拨接的电话号码、用户名和密码、网域名称。
 9. 按 [完成] 左功能键三次以回到 [数据连接] 画面。

设置拨号连接到企业网络的步骤如下：

1. 请向您的公司网络管理员取得下述信息：拨接的电话号码、网域名称、用户名和密码。
2. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [数据连接]，按动作键。
3. 按 [菜单] 右功能键，选择 [编辑连接]，然后按动作键。
4. 选择 [拨号连接]，然后按动作键。
5. 按 [菜单] 右功能键选择 [添加]。
6. 在 [描述] 处输入恰当的名称，譬如：「公司」。
7. 在 [连接到] 处选择 [公司]。
8. 在其他字段输入必要的信息，包括拨接的电话号码、用户名和密码、网域名称。
9. 按 [完成] 左功能键三次以回到 [数据连接] 画面。

VPN 连接

VPN 连接是利用已经连上网际网络的途径来连上企业网络。

Proxy 连接

Proxy 代理服务器连接是利用已经连上企业网络的途径来连上网际网络。

主人信息

在主屏幕按 [开始] 左功能键，依序选择 [设置] → [主人信息]，按动作键可来到主人信息设置画面。

[主人信息] 让您输入个人信息，包括：姓名、电话号码和电子邮件地址。设立的好处是万一您丢失了 Smartphone，拾获者便可以和您联系。

电源管理

在主屏幕按 [开始] 左功能键，依序选择 [设置] → [电源管理]，按动作键可来到电源管理设置画面。

此画面显示目前电池剩余电力、并让您设置 Smartphone 在闲置多久之背光会熄灭，以及闲置多久之后画面会消失。

删除程序

◀ 备注 ▶

- 删除程序前请确认您的动作并不会影响 Smartphone 的正常操作。
- 您无法删除日程表、任务、收件箱、Internet Explorer 等之类的 Microsoft 核心程序。


[删除程序] 让您删除制造商或您个人在 Smartphone 上所加装的程序。

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，依序选择 [设置] → [删除程序]，然后按动作键。
2. 按上/下键选择您要删除的程序，直接按动作键或者按 [菜单] 右功能键选择 [删除]，再按动作键。
3. 屏幕会出现信息要求您确认，按 [是] 左功能键即可删除该程序。

4.2 设置（第二页）

为了方便您找寻项目，以下显示第二页设置项目的结构层次，之后将依序描述各个项目。

设置项目（第二页）

设置	
1 无线数据交换	
2 电话	
3 辅助功能	
4 区域设置	
5 安全	
6 证书	
7 蓝牙	
8 关于	
完成	

1 无线数据交换	
2 电话	本机号码
	电话选项
	固定号码拨号
	呼叫等待
	呼叫限制
	呼叫转接
	频道
	网络
3 辅助功能	多次按键超时
	确认超时
	通话时提醒的音量
	智能拨号设置

4 区域设置	语言
	区域设置
	短日期样式
	长日期样式
	时间格式
	正数
	负数
	正数货币
	负数货币
5 安全	启用电话锁定
	启用 SIM 卡锁定功能
	更改 PIN2 码
6 证书	个人
	根
7 蓝牙	
8 关于	

无线数据交换

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [无线数据交换]，按动作键即可来到无线数据交换设置画面。

[无线数据交换] 让您通过红外线接收来自另外一台设备的数据。在接收数据之前，请先选择 [接收无线数据交换内容]。

电话

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [电话]，按动作键即可来到电话设置画面。

[电话] 主要用来设置和来电相关的事项，例如：本机号码、呼叫等待、呼叫转移。此处的设置通常和您向电信运营商申请的服务有关。您可以设置的项目如下：

电话选项	描述
本机号码	将您的电话号码提供给所有人或者仅提供给联系人列表中的人、或者不提供。
电话选项	更改语音信箱和短消息服务中心的电话号码、设置以任意键接电话、以及其它进阶选项。
固定号码拨号	让您将拨号限定在特定电话号码或区域号码。
呼叫等待	激活或停用呼叫等待功能。
呼叫限制	封锁来电或者封锁拨出。
呼叫转移	所有来电或特定条件下的来电转移到另外一个号码。
频道	让您使用信息广播频道。信息广播频道是电信运营商提供的一种增值服务，您可以从业者接收各类信息，例如天气、股市和交通状况等等。
网络	显示目前网络名称以及将网络选择设为自动或手动。

辅助功能

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [辅助功能]，按动作键即可来到辅助功能设置画面。

[辅助功能] 让您设置多次按键的间隔、确认超时时间、通话时提醒的音量以及智能拨号设置。

区域设置

在主屏幕按 [开始] 左功能键，依序选择 [设置] → [区域设置]，按动作键可来到区域设置画面。

[区域设置] 让您更改 Smartphone 的语言、地区、日期样式、时间格式、正负数字格式和正负数货币格式。

其中，[语言] 一项让您指定会出现在屏幕上的文字语言。[区域] 一项的设置则影响各种格式，包括日期格式、时间格式、正负数字格式和正负数货币格式。您也可以对单项格式各自做设置。

◀ 备注 ▶

- [语言] 和 [区域] 两项的设置请保持一致，以确保 Smartphone 运作的正确性。
- 当您更改语言时，屏幕会出现信息提醒您重新开机，按 [确定] 左功能键后，请自行关机再开机。

安全

在主屏幕按 [开始] 左功能键，依序选择 [设置] → [安全]，然后按动作键即可来到安全画面。

[安全] 让您使用电话锁定和 SIM 卡锁定，以及更改 PIN 码等功能。(使用详情请见第 2.4 节。)

证书

[证书] 用来识别您的身份以及识别其他计算机，例如：确认您连接到的服务器。如此可以防止他人在未经许可的情况下存取您的 Smartphone 数据。

您可以在 Smartphone 中保存两类证书：

- **个人**
用来识别您的身份。
- **根**
用来识别连接到的服务器。

在默认状态下，您的 Smartphone 可能已经安装好一组证书。若需查看和管理证书，请依下述方法进行：

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，依序选择 [设置] → [证书]。
2. 依您的需要选择 [个人] 或 [根]。
3. 若要查看证书的颁发者以及有效期等详细信息，从列表中选好证书后按动作键。
4. 若要删除证书，选择列表中的证书，然后按 [菜单] 右功能键 → [删除]。

蓝牙

您的 Smartphone 不支持蓝牙。

关于

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [设置] → [关于]，按动作键即可来到关于画面。

[关于] 显示 Smartphone 操作系统版本、版权信息、保存空间、内存等关于 Smartphone 的信息。

5 传讯功能

本章介绍 Smartphone 的传讯功能，包括电子邮件、SMS 短信息和 MSN 即时消息。

本章内容大纲：

5.1	认识信息的种类	64
5.2	设置信息服务	65
5.3	使用帐户	67
5.4	撰写和发送信息	68
5.5	接收信息	72
5.6	查看和响应信息	74
5.7	管理文件夹	78
5.8	MSN Messenger	80

5.1 认识信息的种类

您的 Smartphone 支持电子邮件、SMS 短信息以及即时消息。您可以利用收件箱收发电子邮件和 SMS 短信息，而利用 MSN Messenger 使用即时消息功能。

◀ 备注 ▶

- 您的 Smartphone 还支持 MMS 彩信功能，使用详情请参阅第 10 章。

电子邮件信息

Smartphone 通过两种方式接收和发送电子邮件信息：

- 将收件箱和桌上型计算机或是 Microsoft Exchange 服务器的 Outlook 进行同步
- 连接到 POP3 或 IMAP4 邮件服务器以接收或发送网际网络邮件信息

SMS 短信息

您可以通过移动电话网络收发字数不超过 160 个英文字母（在欧洲地区则无此限制）或 70 个中文字的 SMS 短信息。超过上限的短信息会被拆成数个短信息发送，当全数接收完毕时，会再整合成一个短信息于收讯者的 Smartphone 上。如果收讯者的移动电话为一般移动电话，则短信息可能会分成数个短信息出现在收讯者的移动电话上。

SMS 短信息的好处在于：

- 即时发送
- 即使通话中或传讯中也可以收发短信息
- 多数的移动电话皆支持 SMS，因此多数收讯者都可以读取您所发出的短信息

◀ 备注 ▶

- 短信息并不会被同步，您无法使用它来收发附件。

即时消息

您可以利用 Smartphone 上的 MSN Messenger 发送和接收即时消息。Smartphone 上的 MSN Messenger 提供和桌上型计算机上 MSN Messenger 相同的环境。例如，您可以和一位，或是同时和多位，MSN Messenger 联系人聊天。您可以切换到不同的聊天情境，封锁联系人，还可以更改显示设置（例如您的名称和目前的状态）。

5.2 设置信息服务

您的 Smartphone 已经设置可以使用短信息文字和语音邮件。关于即时消息的使用详情，请见第 5.8 节。本节叙述使用电子邮件时所需的设置。您最多可以在 Smartphone 上设置八个不同的通讯帐户。

Outlook 同步设置

您的 Smartphone 包括一个 ActiveSync 帐户，可以让您和桌上型计算机或是 Exchange Server 上的 Outlook 进行同步。当此同步进行时，存放在 Smartphone 上 ActiveSync 收件箱内的信息会被发送出去，而您在 Outlook 收件箱收到的信息则会被复制到 Smartphone 上 ActiveSync 帐户的文件夹中。Smartphone 上只有标记为同步的文件夹才能被同步。要设置想要同步的 ActiveSync 文件夹，请见本章稍后的第 5.7 节。关于同步的使用详情，请见第 7 章。

◀ 备注 ▶

- 要进行远程同步，您必须设置数据连接。详情请见第 4 章。

设置网际网络电子邮件帐户

除了同步之外，您也可以利用网际网络电子邮件收发电子邮件信息。您必须：

- 拥有一个网际网络电子邮件帐户。
- 在 Smartphone 上设置数据连接以连接到网际网络。（详情请见第 4 章。）
- 在收件箱设置一个网际网络电子邮件帐户。

要设置一个网际网络电子邮件帐户，您必须知道您的电子邮件服务器类型：IMAP4 或是 POP3。您还必须知道邮件接收和发送服务器的名称。如果您不确定这些信息，请咨询您的网络服务供货商或网络管理员。此外，您还必须知道您的电子邮件的用户名，密码和网域（如果需要）。

设置的步骤如下：

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
2. 按 [菜单] 右功能键，选择 [选项]。
3. 选择 [帐户设置]，然后按 [菜单] 右功能键，选择 [新建]。
4. 在 [您的姓名] 字段，输入您要显示在电子邮件中的名称。
5. 在 [电子邮件地址] 字段，输入此帐户的电子邮件地址，然后按 [下一步] 右功能键。
6. 输入用户名，密码和网域（如果需要），然后按 [下一步] 右功能键。
您可以勾选 [保存密码] 一项，这样您就不需每一次连接都重新输入密码。

◀ 注 意 ▶


- 如果您保存密码之后却不慎遗失了 Smartphone，拾获您 Smartphone 的人可能会看到您的电子邮件。

7. 在 [帐户名] 字段，输入您要显示的帐户名称。
在 [服务器类型] 字段，选择您的电子邮件服务器类型：[IMAP4] 或 [POP3]。
在 [网络] 字段，选择您的电子邮件服务器使用的网络。
按 [下一步] 右功能键。
8. 输入关于您的电子邮件服务器的信息。如果您不确定需要输入的信息，请咨询您的网络管理员。按 [下一步] 右功能键。
9. 选择信息下载的选项。按 [下一步] 右功能键。
10. 选择连接的选项。按 [下一步] 右功能键。
11. 按 [完成] 右功能键。

5.3 使用帐户

您最多可以在 Smartphone 上设置八个不同的传讯帐户。设置帐户的方法请见前面第 5.2 节。本节描述使用帐户时的相关功能。

查看帐户列表

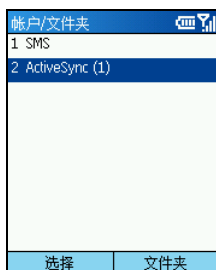

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
2. 按 [菜单] 右功能键，选择 [帐户/文件夹]。屏幕会显示帐户列表，以及每个帐户的收件箱内尚未读取信息的数量。

切换帐户

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务] → [菜单] 右功能键 → [帐户/文件夹]。您可以利用两种方式切换帐户：

- 按上/下键选择帐户。
- 选择一个帐户，并且按 [选择] 左功能键打开该帐户的收件箱后，按左/右键可以快速切换到其他帐户的收件箱。

更改帐户设置

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
2. 按左/右键切换想要更改设置的帐户。
3. 按 [菜单] 右功能键 → [选项]。选择要更改设置的选项，更改完成后，按 [完成] 左功能键。

删除帐户

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
2. 按 [菜单] 右功能键 → [选项]。
3. 选择 [帐户设置]。
4. 选择想要删除的帐户，按 [菜单] 右功能键，选择 [删除]。

5.4 撰写和发送信息

新建邮件或短信息

1. 您可以选择从收件箱或者 [联系人] 发送（如果联系人含有您要的电子邮件地址或短信息号码）。

从收件箱发送:

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]，按动作键。按 [新建] 左功能键。选择要使用的帐户：SMS，ActiveSync，或是您自行设置的POP3或IMAP4电子邮件帐户。在 [收件人] 输入区输入电子邮件地址或者短信息号码。如果联系人含有您要的电子邮件地址或短信息号码，您也可以在输入区直接按动作键，然后从联系人列表中选择。

从 [联系人] 发送:

在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [联系人]，按动作键。从列表选择您要的联系人，按动作键。选择您要的电子邮件地址或短信息号码，再按动作键。

◀ 备 注 ▶

- 当您自行输入地址时，您只能在短信息中输入短信息号码，而在电子邮件中输入电子邮件地址。
- 当您输入符号时，@ 符号是按数字键 1 多次直到出现 @ 为止；句点 (.) 则是按数字键 1 两次。如果要输入多个地址，请以分号 (;) 隔开，分号是按数字键 1 多次直到出现分号为止。您也可以长压井字键 (#) 显示符号列表来选择特殊符号。

新邮件	
收件人: LeeHenry;	
抄送:	
主题: 手册	
11 AM 之前完成.	
发送	菜单

2. 在 [抄送] 输入区输入副本收件者的电子邮件地址。（在短信息中没有此栏。）
3. 输入主题（在短信息中没有此栏），并撰写内文。（文字输入方法的描述请见第 2.3 节。）
4. 按 [发送] 左功能键。
5. 如果您发送的是电子邮件，邮件会存放在发件箱，待下次同步或者连上邮件服务器时，该邮件便会传出。如果您发送的是短信息，它会马上通过移动电话网络传出。

◀ 备注 ▶

- 当您在收件箱主屏幕按 [菜单] 右功能键，选择 [选项] → [发送设置]，[在必要时，使用 Unicode 发送短消息] 一项应该已经勾选。如果您要发送的是中文短信息，前述设置可以确保对方看到中文。
- 如果您想放弃此次的撰写，请按 [菜单] 右功能键 → [取消撰写]。
- 如果您想先保留此次的撰写，稍后再继续，请按 [菜单] 右功能键 → [延迟邮件]。待下次要继续时，请在收件箱主屏幕按 [菜单] 右功能键 → [帐户/文件夹] → [文件夹] 右功能键 → [草稿]。您会看到之前未发送的邮件，选择您要的邮件之后按 [编辑] 左功能键即可继续。

使用常用短语

使用现成的常用短语可以节省您的撰写时间。此外，您还可以自己定义常用的短语。

插入常用短语

1. 当您在撰写时，按 [菜单] 右功能键 → [插入常用短语]，然后按动作键。
2. 屏幕会出现已定义好的文字供您选择。选择好之后按 [插入] 左功能键即可。

定义自己的常用短语

1. 当您在收件箱时，按 [菜单] 右功能键 → [选项] → [编辑常用短语]，然后按动作键。常用短语共有九组。
2. 选择您要更改的短语，输入新的文字，然后按 [完成] 左功能键。

在邮件中插入录音

您可以在电子邮件中插入录音，为您所撰写的内容做口头描述。插入录音的方法如下：

1. 撰写邮件时，按 [菜单] 右功能键 → [插入录音]，然后按动作键。
2. 屏幕会出现语音备忘录画面，按 [录音] 左功能键开始录音。
3. 要结束录音，按 [停止] 左功能键。
4. 按 [完成] 左功能键插入录音。

◀ 注意 ▶

- 一个邮件仅能接受一个录音。所以新的录音会取代旧的录音。

在邮件中插入签名

您可以为每个帐户设置一个签名，可以自动插入您撰写的信息中。

1. 在收件箱主屏幕按 [菜单] 右功能键 → [选项] → [签名]，然后按动作键。
2. 在 [选择帐户] 字段按左/右键选择帐户。
3. 勾选 [此帐户使用签名] 一项。
4. 要在您发送的每个信息中加入签名，勾选 [答复和转发时包括] 一项。如果此项未勾选，则签名只会插入新信息中。
5. 在 [签名] 字段，输入您想要显示的名字，然后按 [完成] 左功能键。
6. 按 [完成] 左功能键。以后您以此帐户发送的信息便会自动包括您设置的签名。

◀ 备注 ▶

- 要取消签名，重复上述步骤，但是取消勾选 [此帐户使用签名] 一项。

发送信息

您的 Smartphone 提供数个发送电子邮件和移动电话短信息的方法。最常用的方法是从收件箱或者联系人名片处发送。

当您在 SMS 新信息屏幕按 [发送] 左功能键，Smartphone 便会立即发送该信息。

要发送电子邮件，可以连接到桌上型计算机或是 Exchange Server，然后和 Outlook 的收件箱进行同步（详情请见第 7 章）。

您也可以利用网际网络电子邮件帐户中的 [发送/接收] 菜单选项。步骤如下：

1. 在发送电子邮件之前，请先确认 Smartphone 已经做了正确的设置。（详情请见本章稍早「设置网际网络电子邮件帐户」一节。）
2. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
3. 您可以按左/右键切换想要发送邮件的帐户。
4. 按 [菜单] 右功能键，选择 [发送/接收]。Smartphone 会连接到您的网际网络电子邮件服务器，然后发送您的邮件。

◀ 备注 ▶

- 如果要取消，按 [菜单] 右功能键，选择 [停止发送/接收]。

要求短信息递送通知


您可以设置 Smartphone 收到短信息递送通知，以确认该短信息已确实发送到收件者的短信息服务。

1. 在发送短信息之前，按 [菜单] 右功能键，选择 [邮件选项]，按动作键。
2. 勾选 [要求获得短消息递送通知] 一项。
3. 按 [完成] 左功能键。

5.5 接收信息

当 Smartphone 收到新的电子邮件或短信息时，屏幕上方会显示信封图标表示有未打开的邮件或短信息，Smartphone 也会发出新邮件通知铃声。

◀ 备注 ▶

- 您可以更改邮件通知铃声。详情请见第 4.1 节。
- 当您接收到新的语音信息，语音信息图标  会显示在屏幕上方。要听语音信息，按 [消息] 右功能键（如果有显示），或是直接拨语音信箱号码到您的语音信息服务中心。

接收短信息

当 Smartphone 开机后，会自动接收 SMS 短信息，并且在屏幕上方显示信封图标，表示有新的短信息。

导入 SMS 信息

您的 SIM 卡或许曾经装在另外一支移动电话上使用。请注意：SIM 卡在 Smartphone 或一般移动电话内所收到的短信息是独立存在的。一般移动电话收到的短信息是保存在 SIM 卡内；而 Smartphone 收到的短信息则是保存在 Smartphone 的收件箱而非 SIM 卡内。不过，您可以在 Smartphone 上取得过去 SIM 卡在其他移动电话上已接收而且并未被删除的短信息。请按下述步骤进行：

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
2. 按 [菜单] 右功能键 → [选项]。
3. 选择 [导入 SIM 卡消息]。
4. 按 [完成] 左功能键。SMS 信息会从 SIM 卡复制到 SMS 帐户的收件箱中。

◀ 备注 ▶

- 您无法将 Smartphone 收件箱的短信息导出到 SIM 卡。
- 从 SIM 卡下载短信息并不会删除 SIM 卡上的短信息。

接收电子邮件

要接收电子邮件，可以连接到桌上型计算机或是 Exchange Server，然后和 Outlook 的收件箱进行同步（详情请见第 7 章）。

您也可以利用网际网络电子邮件帐户中的 [发送/接收] 菜单选项。步骤如下：

1. 在接收电子邮件之前，请先确认 Smartphone 已经做了正确的设置。（详情请见本章稍早「设置网际网络电子邮件帐户」一节。）
2. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
3. 您可以按左/右键切换想要接收邮件的帐户。
4. 按 [菜单] 右功能键 → [发送/接收]。Smartphone 会连接到您的网际网络电子邮件服务器，然后接收您的邮件。

◀ 备注 ▶

- 如果要取消，按 [菜单] 右功能键 → [停止发送/接收]。
- 要接收大型邮件和附件，您必须进行其他步骤。详情请见本章稍后的「接收完整的信息」与「接收邮件的附件」。


5.6 查看和响应信息

当 Smartphone 接收到新的电子邮件时，屏幕上方会显示信封图标表示有未打开的邮件，Smartphone 也会发出新邮件通知铃声。同时，主屏幕也会显示未读邮件和短信息的信息总数。您可以按下键移动到未读信息总数处，然后按动作键，就可以快速进入该帐户的收件箱。

使用邮件列表

Smartphone 接收的信息会存放在适当帐户的收件箱，并且会显示在收件箱邮件列表中。

要查看收件箱邮件列表，在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。您可以按左/右键切换想要查看收件箱的帐户。

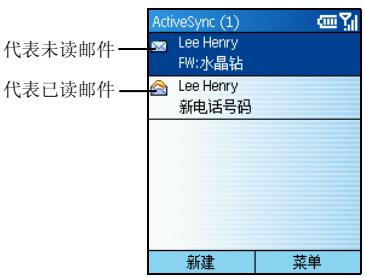

在默认状态下，信息是按时间顺序排列，新的信息在最上面。

◀ 备注 ▶

- 如果想要更改信息显示的方式，以及是否要显示发送的日期和时间，在收件箱主屏幕按 [菜单] 右功能键 → [选项] → [显示]。更改完成后，按 [完成] 左功能键。

打开信息

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
2. 您可以按左/右键切换想要发送和接收邮件的帐户。
3. 选择您要阅读的邮件或短信息，然后按动作键。
4. 要回到邮件列表，按后退键。

◀ 备注 ▶

- 如果您想将发件人纳入您的联系人，请按 [菜单] 右功能键 → [保存到联系人]。
- 当您已打开某个信息时，可以按左键到上一个信息，或右键到下一个信息。
- 当您已打开某个电子邮件时，可以按 [菜单] 右功能键 → [选项] → [电子邮件语言] 设置读取邮件所要使用的语言。更改完成后，按 [完成] 左功能键。

收件箱菜单

在收件箱时，利用 [菜单] 所提供的选项，您可以很迅速地撰写、删除、转发、以及答复邮件。您也可以进一步控制您要如何收发和阅读邮件。

收件箱菜单选项	描述
删除	删除已选中的信息。
答复发件人	答复已打开或选中的信息到发件人。
全部答复	答复已打开或选中的信息到发件人和所有副本收件人。
转发	转发已选中的信息。
移动	将已打开或选中的信息移动到其他文件夹。
标记为已读	以细体字显示收件箱的标题文字，表示已阅读。
标记为未读	以粗体字显示收件箱的标题文字，表示未阅读。
标记下载	下次连接时由电子邮件服务器取回完整的邮件信息。
选项	列出您可以设置的选项。（请见下一小节的描述。）
发送/接收	连接到电子邮件服务器以便收发邮件
帐户/文件夹	显示所有帐户和信息文件夹。

接收完整的信息

当您连接到邮件服务器或者和桌上型计算机同步时，Smartphone 只会下载每个新邮件的前 0.5KB 的部分。如果您使用的是 IMAP4 或 POP3 服务器，则 Smartphone 只会下载您设立该帐户时所设置的下载大小。您只能取得小附件，原始完整的邮件则保留在电子邮件服务器或桌上型计算机内。

要完整接收，请选择您要的邮件，按 [菜单] 右功能键 → [标记下载]，然后按动作键。当您下次同步或连接到邮件服务器时，该邮件便会被完整下载。

◀ 备注 ▶

- 若在 Smartphone 的收件箱删除一邮件，下次连接时，该邮件也会由服务器中被删除。




接收邮件的附件

您可以下载邮件附件到 Smartphone 上。邮件是以超链接的型态出现在信息底部，并且标有图标表明其为附件。超链接的文字提供文件名和附件大小，您可以依此决定是否要下载附件。

◀ 备注 ▶

- 通过 POP3 接收的邮件附件图标并不会出现附件大小信息。

附件图标有下列三种可能：

- 未下载 
- 已下载 
- 选定为下次下载 

当您打开一个包含未下载附件的邮件时，选择附件图标，然后按动作键。当您下次同步或收发邮件时，此邮件包含的所有附件便会被下载。

当您打开一个包含已下载附件的邮件时，选择附件图标，然后按动作键即可打开之。


要删除邮件的附件，打开一个包含已下载附件的邮件，选择附件图标，然后按 [菜单] 右功能键 → [删除]，就能删除 Smartphone 上的附件。如果该邮件有数个附件，则所有附件都会被删除。

◀ 备注 ▶

- 您仅能打开 Smartphone 支持的文件格式。

接受会议要求

Smartphone 可以接收和响应 Outlook 的会议要求，和桌上型计算机 Outlook 的使用方式类似。

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
2. 您可以按左/右键切换帐户。
3. 选择并按动作键打开会议要求（以  图标表示）。
 - 要接受会议要求并且将它加入您的日程表，按 [菜单] 右功能键 → [接受]。
 - 要拒绝会议要求，按 [菜单] 右功能键 → [拒绝]。
 - 要暂时接受会议要求并且将它加入您的日程表，按 [菜单] 右功能键 → [暂定]。

您的响应会在下一次同步时，送回到会议召集人。

◀ 备注 ▶

- 关于同步的使用详情，请见第 7 章。

5.7 管理文件夹

每一个信息帐户都有专用的一组文件夹用来存放信息。默认的文件夹包括：

- **草稿** 已经撰写好但是尚未送出的信息存放于此。
- **发件箱** 要送出的邮件皆存放于此，直到您下次同步或连接到邮件服务器为止。短信信息则会马上通过移动电话网络送出，仅会在此处显现数秒钟。
- **收件箱** 您所收到的信息存放于此。
- **已发送的邮件** 已送出的信息副本存放于此。
- **已删除的邮件** 您所删除的信息存放于此，直到您清理这些信息为止。

◀ 备注 ▶

- 如果您的邮件帐户支持文件夹，您便可以查看多层次文件夹以反映您在邮件服务器上所建立的文件夹结构。您从服务器下载的邮件会自动放置于 Smartphone 相对应的文件夹中。

查看文件夹内容

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
2. 按 [菜单] 右功能键 → [帐户/文件夹]。
3. 您可以按左/右键切换帐户。
4. 按 [文件夹] 右功能键，然后选择您要查看的文件夹，按动作键。要查看所有的 ActiveSync 文件夹，包括未被标记为同步的文件夹，按 [菜单] 右功能键 → [显示所有文件夹]。
5. 要回到收件箱，按后退键 → [菜单] 右功能键 → [帐户/文件夹]。

标记为同步的文件夹

1. 和您的桌上型计算机同步，这样可以在 Smartphone 上产生相同的 ActiveSync 收件箱文件夹。
2. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
3. 按 [菜单] 右功能键 → [帐户/文件夹]。

-
4. 选择 ActiveSync 帐户，按 [文件夹] 右功能键。
 5. 按 [菜单] 右功能键，选择 [管理文件夹]。
 6. 选择要同步的文件夹。
 7. 按 [显示] 右功能键，然后按 [完成] 左功能键。下一次同步时，Smartphone 上标记为同步的文件夹便会和桌上型计算机 Outlook 相对应的文件夹进行同步。

移动信息到其他文件夹

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
2. 您可以按左/右键切换帐户。
3. 选择要移动的信息。
4. 按 [菜单] 右功能键 → [移动]。
5. 选择信息移动的目的文件夹。

清空删除的邮件

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [收件箱/短信息服务]。
2. 按 [菜单] 右功能键 → [帐户/文件夹]。
3. 您可以按左/右键切换帐户。
4. 按 [文件夹] 右功能键，选择 [已删除的邮件]。
5. 按 [菜单] 右功能键 → [清空文件夹]。

5.8 MSN Messenger

您可以使用 MSN[®] Messenger 发送即时消息 (Instant Message)。它提供和桌上型计算机的 MSN Messenger 相同的聊天环境。其特色包括：

- 收发即时消息
- 在 Messenger 的联系人列表中看到他人的状态，也可以更改自己的状态（例如：联机、忙碌、离开）
- 邀请他人聊天
- 阻止联系人获知您的状态或者发送信息给您

使用 MSN Messenger

除非您已经有 Hotmail 帐户，否则必须申请 Microsoft .NET Passport 帐户方能使用 MSN Messenger。要申请 Microsoft .NET Passport 帐户，请到 <http://www.passport.com> 网站。

除了帐户，您还需要：

- 让 Smartphone 连上网际网络。（请见第 4.1 节的「数据连接」。）
- 使用 Microsoft .NET Passport 登录。

登录和注销

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [MSN Messenger]，然后按动作键。
2. 按 [登录] 左功能键。
3. 输入您的登录名称（例如：name_123@hotmail.com）和密码，然后按 [登录] 左功能键。
4. 要注销，请按 [菜单] 右功能键 → [注销]，然后按动作键。

◀ 备注 ▶

- 如果您一直未从 MSN Messenger 注销，Smartphone 将保持在连接状态，这样可能导致电信运营商对您收取额外费用。

发送即时消息

1. 登录到 MSN Messenger。
2. 选择您要发送信息的对象，然后按 [发送] 左功能键。
3. 输入您的信息。（文字输入方法的描述请见第 2.3 节。）您可以按 [菜单] 右功能键 → [常用短语] 来输入常用短语。
4. 输入完毕之后，按 [发送] 左功能键。

其他 MSN Messenger 使用要点

要	运行
邀请一联系人加入聊天	按 [菜单] 右功能键 → [邀请]，然后选择一联系人。
查看谁在聊天或在不同聊天群组中切换	按 [菜单] 右功能键 → [聊天]，按动作键。
接受或更改聊天	按 [菜单] 右功能键 → [聊天]，按动作键，然后选择一联系人开始聊天。
添加联系人	在 Messenger 联系人列表中按 [菜单] 右功能键 → [添加联系人]，然后依照屏幕上的指示进行。
删除联系人	在 Messenger 联系人列表中选择一联系人，按 [菜单] 右功能键 → [删除联系人]，然后按动作键。
封锁或解除封锁一联系人获悉您的状态或者传信息给您	在 Messenger 联系人列表中选择一联系人，按 [菜单] 右功能键 → [封锁] 或 [解除封锁]，按动作键。
更改您的状态	在 Messenger 联系人列表中选择自己的名字，按动作键，屏幕上会出现状态种类供您选择，选择好之后按动作键即可。
更改显示在屏幕上的名字	在 Messenger 联系人列表中按 [菜单] 右功能键 → [选项] → [Passport 帐户]，按动作键，输入您要的名字。当您传出即时消息时，他人看到的便是这个名字。 注意：您必须登录到 MSN Messenger 方能更改自己的名字。

6 Pocket Outlook

您的 Smartphone 提供 [联系人]、[日程表] 和 [任务] 三个 Microsoft Pocket Outlook 程序方便您进行个人的信息和任务管理。这些程序兼容于桌上型计算机的 Microsoft Outlook，您只要通过同步功能就可以维持个人信息的一致。

本章内容大纲：

6.1	联系人	84
6.2	日程表	90
6.3	任务	93
6.4	语音便笺	95
6.5	无线数据交换	96

6.1 联系人

[联系人] 是您可以保存亲友和同事的电话和地址等相关信息的地方。当您需要打电话或发送信息给其中一人时，只要从联系人列表中选择即可。

◀ 备注 ▶

- 您的 Smartphone 上的联系人列表包括保存在 Smartphone 内和 SIM 卡内的联系人，两者是独立存在的。使用 [联系人] 程序输入的数据是保存在 Smartphone 内。如果 SIM 卡曾在其他移动电话内建立过通讯簿，则该通讯簿是保存在 SIM 卡内。
- 由于 Smartphone 读取 SIM 卡数据需要时间，因此，在主屏幕显示完成或是 SIM 卡锁定解除完成后，联系人数据需要 1 ~ 2 分钟才能更新完成。


查看联系人

联系人列表



在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [联系人] 即可来到联系人列表。如果主屏幕的右功能键标记为 [联系人]，您也可以按右功能键来到联系人列表。

联系人列表列出您已输入的联系人，右侧并出现一单字代表默认的通讯方式，譬如：「工」代表商务电话；「宅」代表住宅电话。只要联系人的信息包含有商务电话，默认电话就是商务电话。


保存在 SIM 卡上的联系人，名字右侧标有 SIM 卡图标 。

下表列出联系人列表右侧单字的意义：

简写	意义	简写	意义
工	商务电话	宅传	住宅传真
工 2	第二个商务电话	助	助理电话
宅	住宅电话	无	无线电话
宅 2	第二个住宅电话	邮	电子邮件地址
移	移动电话	邮 2	第二个电子邮件地址
呼	寻呼机	邮 3	第三个电子邮件地址
车载	车载电话	短信	短信息
工传	商务传真		网页

联系人名片

当您从联系人列表中选择一个联系人并按动作键时，屏幕会出现联系人名片。名片列出所有您已经输入的信息，包括：姓名、各式电话号码、电子邮件地址、生日等等。

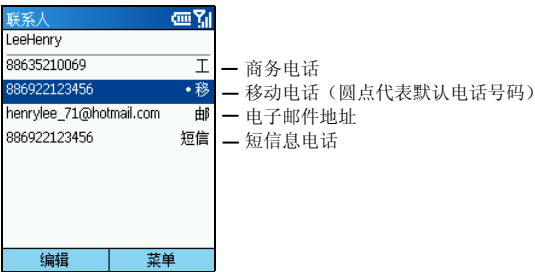

在联系人名片处按 [菜单] 右功能键，您可以使用的选项如下：

联系人名片的菜单选项	描述
添加快速拨号	将选中的号码或电子邮件地址设为快速键。（请见第 3.6 节的描述。）
发送短信息	发送短信息到选中的号码或电子邮件地址。（请见第 5.4 节的描述。）
添加语音标记	为选中的号码或电子邮件地址录制语音标记。（请见第 3.7 节的描述。）
保存到 SIM 卡	将选中的号码保存到 SIM 卡内。
设为默认值	将选中的号码或电子邮件地址设为联系方式的默认值。
无线发送联系人	利用红外线传输将选中的联系人数据传输到另外一台红外线设备。
删除	删除选中的联系人。
编辑	编辑选中的联系人。

新建联系人

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [联系人]。如果主屏幕的右功能键标记为 [联系人]，您也可以按右功能键。
2. 按 [新建] 左功能键，或是按 [菜单] 右功能键 → [新建联系人]。如果您要建立新的 SIM 卡联系人，按 [菜单] 右功能键 → [新建 SIM 卡联系人]。
3. 输入相关信息和号码。（文字输入方法的描述请参阅第 2.3 节。）

◀ 备注 ▶

- 当您新建 SIM 卡联系人时，在 [姓名] 字段处，最多只能输入 12 个英文字母或数字；如果包含中文字，则只能输入五个字。

4. 输入完毕后按 [完成] 左功能键。

◀ 备注 ▶

- 当您在 Smartphone 新建一联系人，您可以和桌上型计算机或服务器同步，以便让双边的联系人信息保持在最新的状态。

删除联系人

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [联系人]。如果主屏幕的右功能键标记为 [联系人]，您也可以按右功能键。
2. 按上/下键选择您要删除的联系人。
3. 按 [菜单] 右功能键 → [删除]。
4. 屏幕会出现画面要求您确认，按 [是] 左功能键。

查找联系人

1. 在主屏幕按 [开始] 左功能键，选择 [联系人]。如果主屏幕的右功能键标记为 [联系人]，您也可以按右功能键。
2. 输入姓名查找对英文姓名是相当便利的方法。当您按数字键输入英文字母时，屏幕便会出现相符的联系人。如果您对联系人有做过分类的设置，则您可以指定仅显示某一类的联系人，请按 [菜单] 右功能键 → [筛选] → [个人]、[商务] 或 [杂项]。